taurus

Hipnos Power

Perfilador Multifunción
Perfilador Multifunció
Multifunction Trimmer
Tondeuse de finition Multifonctions
Multifunktions-Haarschneider
Tagliapeli Rifinitore Multifunzione
Aparador Multifunções
Multifunctionele Tondeuse
Maszynka do strzyżenia wielkofunkcyjna
Πολύχρηστη μηχανή διόρθωσης κουρέματος
Многофункциональный триммер
Trimer Multifuncțional
Мултифункционален режещ гребен
جهاز اللمسات النهاية المتعدد الأستعمال

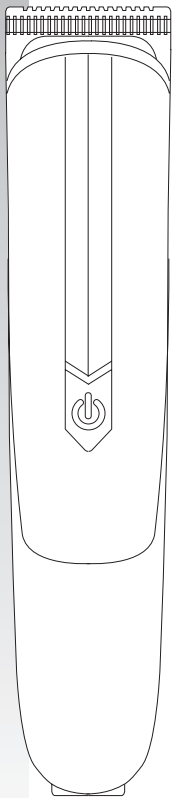

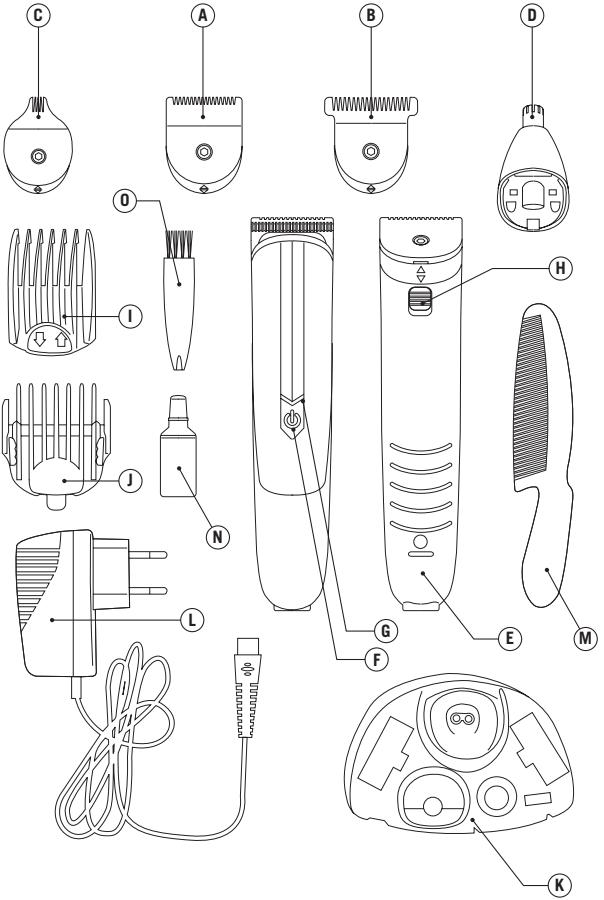
C
A
B
D
O
I
H
J
N
L
G
F
E
M
K

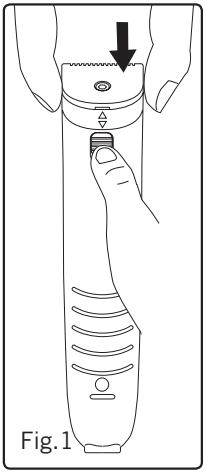
Fig.1

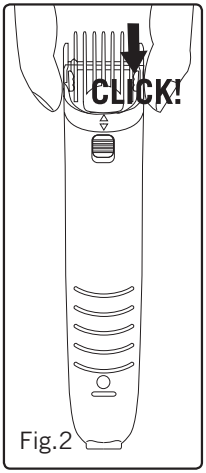

Fig.2

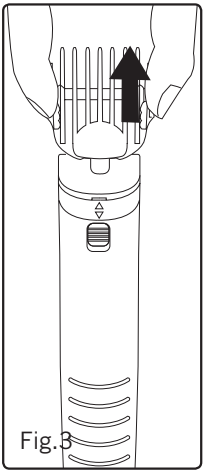
Fig.3

Fig.4

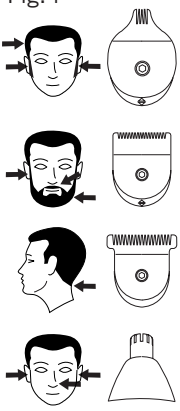

Fig.5

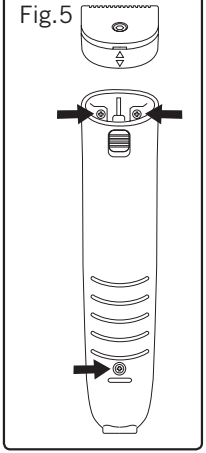

Fig.6

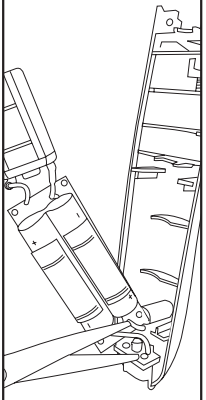

Perfilador Multifunción
Hipnos Power

Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca TAURUS.
Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

Descripción
A Cuchilla U
B Cuchilla T
C Cuchilla de precisión
D Cabezal de corte para nariz/orejas
E Cuerpo del aparato
F Interruptor marcha/paro
G Piloto luminoso
H Botón de acoplamiento de las cuchillas
I Peine guía 1
J Peine guía 2
K Base cargador
L Cargador batería
M Peine plano
N Aceite lubricante
O Cepillo limpiador

Consejos y advertencias de seguridad
-Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.

Seguridad eléctrica:

- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte como mínimo 16 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.
- Usar el aparato solamente con el conector eléctrico específico, suministrado.
- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.
- ADVERTENCIA: Mantener el aparato seco. Las hojas pueden lavarse pero siempre después de haberlas retirado del aparato.
- ADVERTENCIA: No utilizar el aparato cerca del agua.
- No utilizar el aparato en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
- No utilizar el aparato con las manos o los pies húmedos, ni con los pies descalzos.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede atrapado o arrugado. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- Es recomendable como protección adicional en la instalación eléctrica que alimenta el aparato, el disponer de un dispositivo de corriente diferencial con una sensibilidad máxima de 30mA.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.

Seguridad personal:
- Tomar las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha no intencionada del aparato.
- Antes de utilizar el aparato asegúrese que la cuchilla/s estén bien fijadas al aparato.
- No tocar las partes móviles del aparato en marcha.
- No usar el aparato con los pies mojados.

Utilización y cuidados:
- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de corriente del adaptador.
- No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.
- No usar el aparato sobre el pelo mojado.
- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.
- Desenchufar el cargador de baterías de la red antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Este aparato está pensado para que lo usen adultos. No permitir que lo usen personas no familiarizadas con este tipo de producto, personas discapacitadas o niños.
- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.
- Mantener el aparato en buen estado. Compruebe que las partes móviles no estén desalineadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar al buen funcionamiento del aparato.
- Usar este aparato, sus accesorios y herramientas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. Usar el aparato para operaciones diferentes a las previstas podría causar una situación de peligro.
- No abrir la/s batería/s bajo ningún motivo.
- No utilizar el aparato con mascotas o animales.
- Prestar especial atención cuando se acoplen y desacoplen los accesorios, las cuchillas están afiladas. Tener cuidado y evitar el contacto directo con el borde de las cuchillas.
- Un cargador que es adecuado para un tipo de baterías, puede ocasionar un peligro de explosión o incendio cuando es usado con otra/s batería/s.

Mantenimiento:

- Para mantener un buen funcionamiento del aparato recomendamos que engrase las cuchillas cada vez que lo limpie colocando unas gotas de aceite en los extremos de la cuchilla y poniendo en marcha el aparato durante unos segundos.
- Cerciorarse de que el servicio de mantenimiento del aparato sea realizado por personal especializado, y en el supuesto de precisar consumibles/ recambios, éstos sean originales.
- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

Carga de la batería

ATENCIÓN: Una batería nueva no viene con carga completa y debe ser cargada al máximo antes de usar el aparato por primera vez.
- Cargar la batería a temperatura ambiente entre 4 y 40ºC.
- Enchufar el cargador (L) a la red eléctrica.
- El tiempo necesario para una carga completa es de 8 a 10 horas aproximadamente. Nunca intente sobrecargar las baterías (aunque es recomendable que la primera carga se realice durante 10 horas de carga).
- Conectar el cargador (L) a la base del cargador (K) o al aparato (E) utilizando las tomas correspondientes. La toma está situada en la parte inferior/ posterior del aparato y en la parte trasera de la base del cargador.
- Se iluminará un piloto que indica que el cargador está listo para iniciar la carga de la batería.
- Una vez finalizada la carga, desenchufar el cargador de la red eléctrica.

NB: Para una larga vida de la batería, se recomienda solo cargar la batería sólo cuando se encuentre totalmente descargada.

Modo de empleo

Notas previas al uso:

- Antes de usar el producto por primera vez, es importante hacer una carga completa de las baterías.
- Preparar el aparato acorde a la función que desee realizar:

Inserción del cabezal de corte:

- Mantener pulsado el botón de acoplamiento de las cuchillas y colocar el cabezal en su posición hasta que encaje correctamente. Soltar el botón de acoplamiento de las cuchillas (Fig.1).
- Para extraer el cabezal de corte, pulsar el botón de acoplamiento de las cuchillas y tirar del cabezal.

Inserción de un peine guía:

- El peine guía 1 encaja solamente en la cuchilla U y la cuchilla de precisión.
- El peine guía 2 encaja solamente en la cuchilla T.
- Sujetar el peine guía 1 por ambos extremos y encajar el extremo del peine con el extremo del cabezal.
- Presionar en medio del peine hasta que encaje correctamente en su posición, tras lo cual se escuchará un “clic” (Fig.2).

- Para sacar el peine guía simplemente estirar hacia huera.
- Sujetar el peine guía 2 por ambos extremos y encajar el extremo del peine con el extremo del cabezal.
- Presionar en medio del peine hasta que encaje correctamente en su posición, tras lo cual se escuchará un “clic”.
- Para retirar el peine guía 2, tirar del lateral del peine hasta extraerlo (Fig.3)

Cabezales intercambiables (Fig 4):
Cuchilla U (A)
- Ideal para recortar la barba, el bigote y las patillas.
- Puede usarse con o sin el peine guía 1, en función de la longitud de corte deseada.

Cuchilla T (B)
- Ideal para la nuca y superficies más extensas.
- Puede usarse con o sin el peine guía 2, en función de la longitud de corte deseada.

Cuchilla de precisión (C)
- Ideal para recortar con precisión, para obtener un acabado perfecto o para hacer “dibujos” en el pelo.
- Puede usarse con o sin el peine guía 1, en función de la longitud de corte deseada.

Cabezal de corte para nariz/orejas (D)
- Ideal para recortar los pelos de la nariz y las orejas.
- IMPORTANTE: no introducir el cabezal más de 5 mm en la nariz o las orejas.
- Mover lentamente el cabezal mientras gira para eliminar los pelos no deseados. Para obtener mejores resultados, procurar que el extremo del cabezal toque la piel. Ello reducirá la sensación de cosquilleo que pueden causar los pelos de la nariz.

Uso:
- El aparato puede funcionar conectado directamente a la corriente, o con la batería.
- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- Asegurarse de que el cable conector está bien unido al aparato.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Poner en marcha el aparato, utilizando el interruptor de marcha/paro.

Una vez finalizado el uso del aparato:
- Parar el aparato, presionando el interruptor marcha/paro.
- Limpiar el aparato.

Limpieza
- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Retirar el cabezal del aparato.
- Usar el cepillo limpiador (O) para eliminar los restos de pelos del interior del aparato y de las cuchillas.
- Lavar el cabezal bajo el grifo si es necesario para limpiarlo más a fondo.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor ph ácido o básico como

la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- Durante el proceso de limpieza hay que tener especial cuidado con las cuchillas ya que están muy afiladas.

Anomalías y reparación
- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.
- Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, proceder como en caso de avería.

Para productos de la Unión Europea y/o en caso de que así lo exija la normativa en su país de origen:

Ecología y reciclabilidad del producto
- Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.
- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.
- Este aparato contiene, o puede contener, aceite. Recordar que deben respetarse las reglamentaciones concernientes a la eliminación de este tipo de contaminante.

Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Este símbolo significa que el producto puede disponer de pilas o baterías en su interior, las cuales deben ser retiradas previamente antes de deshacerse del producto. Recuerde que las pilas/baterías deben depositarse en contenedores especiales autorizados. Y que nunca deben tirarse al fuego.

Como retirar de las baterías del interior del aparato:
Advertencia: Es importante que las baterías se encuentren completamente descargadas antes de proceder a su retirada del aparato
Para retirar las baterías, una vez finalizada la vida del aparato, proceder como sigue:
- Abrir la carcasa superior del aparato, retirando previamente con la ayuda de un destornillador los tornillos de fijación (Fig 5)
- Cortar las conexiones de las baterías. (Fig 6)

Este aparato cumple con la Directiva 2006/95/EC de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética.

Perfilador Multifunció
Hipnos Power

Benvolgut client,

Us agraïm que us hàgiu decidit a comprar un producte de la marca TAURUS.
La seva tecnologia, disseny i funcionalitat, i el fet d'haver superat les normes de qualitat més estrictes, us garanteixen una satisfacció total durant molt de temps.

Descripció
A Fulla U
B Fulla T
C Fulla de precisió
D Capçal de tall per a nas/orelles
E Cos de l'aparell
F Interruptor d'engegada / aturada
G Pilot lluminós
H Botó d'acoblament de les fulles
I Pinta guia 1
J Pinta guia 2
K Base carregador
L Carregador bateria
M Pinta plana
N Oli lubricant
O Raspall netejador

Consells i advertiments de seguretat
- Abans d'engegar l'aparell, llegiu atentament aquest full d'instruccions i conserveu-lo per a consultes posteriors.

Seguretat elèctrica:
- No utilitzeu l'aparell amb el cable elèctric o la clavilla malmesos.
- Abans de connectar l'aparell a la xarxa, verifiqueu que el voltatge que s'indica a la placa de característiques coincideix amb el voltatge de xarxa.
- Connecteu l'aparell a una base de presa de corrent equipada amb presa de terra i que suporti com a mínim 16 ampers.
- La clavilla de l'aparell ha de coincidir amb la base elèctrica de la presa de corrent. No modifiqueu mai la clavilla. No feu servir adaptadors de clavilla.
- Utilitzeu l'aparell només amb el connector elèctric específic subministrat.
- Si algun dels embolcalls de l'aparell es trenca, desconnecteu l'aparell immediatament de la xarxa per evitar la possibilitat d'un xoc elèctric.
- No utilitzeu l'aparell si ha caigut, si hi ha senyals visibles de danys o si hi ha una fuita.
- ADVERTÈNCIA: Mantingueu l'aparell sec. Les fulles es poden netejar però sempre després d'haver-les retirat de l'aparell.
- ADVERTÈNCIA: No utilitzeu l'aparell prop de l'aigua.
- No utilitzeu l'aparell a prop d'una banyera, una dutxa o una piscina.
- No utilitzeu l'aparell amb les mans o els peus humits ni descalços.
- No forceu el cable elèctric de connexió. No useu mai el cable elèctric per aixecar, transportar o desendollar l'aparell.
- No enrotlleu el cable elèctric de connexió al voltant de l'aparell.
- No deixeu que el cable elèctric de connexió quedi atrapat o arrugat.
– Verifiqueu l'estat del cable de

connexió. Els cables malmesos o enredats augmenten el risc de xoc elèctric.
- Com a protecció addicional a la instal·lació elèctrica que alimenta l'aparell, és recomanable que tingueu un dispositiu diferencial de corrent amb una sensibilitat màxima de 30.
- No toqueu mai la clavilla de connexió amb les mans molles.

Seguretat personal:
- Preneu les mesures necessàries per evitar la posada en marxa no intencionada de l'aparell.
- Abans d'utilitzar l'aparell, assegureu-vos que les fulles estan fixades correctament a l'aparell.
- No toqueu les parts mòbils de l'aparell en marxa.
- No feu servir l'aparell amb els peus molls.

Utilització i cura:
- Abans de cada ús, desenrotlleu completament el cable de corrent de l'adaptador.
- No useu l'aparell si els accessoris no estan correctament acoblats.
- No utilitzeu l'aparell sobre el cabell moll.
- No useu l'aparell si el dispositiu d'engegada/aturada no funciona.
- Desendolleu el carregador de bateries de la xarxa abans de netejar-lo.
- Aquest aparell està pensat exclusivament per a ús domèstic, no professional o industrial.
- Aquest aparell no és una joguina. Els nens han d'estar sota vigilància per assegurar que no juguin amb l'aparell.
- Aquest aparell està pensat perquè l'utilitzin persones adultes. No permeteu que l'utilitzin persones no familiaritzades amb aquest tipus de producte, persones discapacitades o nens.
- Deseu aquest aparell fora de l'abast dels nens i/o persones discapacitades.
- Mantingueu l'aparell en bon estat. Comproveu que les parts mòbils no estiguin desalineades o travades, que no hi hagi peces trencades o altres condicions que puguin afectar el bon funcionament de l'aparell.
- Utilitzeu aquest aparell, els seus accessoris i eines d'acord amb aquestes instruccions, tenint en compte les condicions de treball i el que vulgueu realitzar. Si utilitzeu l'aparell per a operacions diferents a les previstes es podria causar una situació de perill.
- No obriu la/es bateria/es en cap cas.
- No utilitzeu l'aparell per assecar mascotes o animals.
- Tingueu especial atenció quan s'acoblin i es desacoblin els accessoris, les fulles estan afilades. Aneu amb compte i eviteu el contacte directe amb les vores de les fulles.
- Un carregador que és adequat per a un tipus de bateries, pot ocasionar un perill d'explosió o incendi quan s'utilitza amb altra/es bateria/es.

Manteniment:
- A fi de mantenir un bon funcionament de l'aparell recomanem que engrasseu les fulles cada cop que el netegeu, aplicant unes gotes d'oli als extrems de la fulla i posant l'aparell en funcionament durant uns segons.

- Assegureu-vos que el servei de manteniment de l'aparell ha estat realitzat per personal especialitzat, i que en cas de precisar consumibles/ recanvis, aquests són originals.
- Una utilització inadequada o en desacord amb les instruccions d'ús suposa un perill i anul·la la garantia i la responsabilitat del fabricant.

Càrrega de la bateria
ATENCIÓ: Les bateries noves no vénen amb una càrrega completa i s'han de carregar al màxim abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada.
- Carregar la bateria a temperatura ambient entre 4 i 40ºC
- Endolleu el carregador (L) a la xarxa elèctrica.
- El temps necessari per a una càrrega completa és de 8 a 10 hores aproximadament. No sobrecarregueu mai les bateries (tot i que és recomanable que la primera càrrega es realitzi durant 10 hores de càrrega).
- Connecteu el carregador (L) a la base del carregador (K) o a l'aparell (E) utilitzant les preses corresponents. La presa està situada a la part inferior/posterior de l'aparell i a la part del darrere de la base del carregador.
- S'il·luminarà un pilot que indica que el carregador està llest per iniciar la carrega de la bateria.
- Un cop finalitzada la càrrega, desendolleu el carregador de la xarxa elèctrica.
NB: Per a una òptima vida de la bateria, es recomana només carregar la bateria quan aquesta estigui totalment descarregada.

Instruccions d'ús
Notes prèvies a l'ús:
- Abans d'utilitzar el producte per primera vegada, és important fer una càrrega completa de les bateries.
- Preparar l'aparell concorde a la funció que desitgeu realitzar:

Inserció del capçal de tall:
- Mantingueu premut el botó d'acoblament de les fulles i col·loqueu el capçal a la seva posició fins que hi encaixi correctament. Deixeu anar el botó d'acoblament de les fulles (Fig. 1)
- Per tal d'extreure el capçal de tall, premeu el botó d'acoblament de les fulles i estireu del capçal.

Inserció d'una pinta guia:
- La pinta guia 1 només encaixa a la fulla U i a la fulla de precisió.
- La pinta guia 2 només encaixa a la fulla T.
- Subjecteu la pinta guia 1 pels dos extrems i encaixeu l'extrem de la pinta amb l'extrem del capçal.
- Pressioneu en mig de la pinta fins que encaixi correctament a la seva posició, després de la qual cosa se sentirà un "clic" (Fig. 2).
- Per treure la pinta guia, simplement estireu-la cap a fora.
- Subjecteu la pinta guia 2 pels dos extrems i encaixeu l'extrem de la pinta amb l'extrem del capçal.
- Pressioneu en mig de la pinta fins que encaixi correctament a la seva posició, després de la qual cosa se sentirà un "clic".

- Per tal de retirar la pinta guia 2, estireu el lateral de la pinta fins a extreure-la (Fig. 3).

Capçals intercanviables (Fig. 4):
Fulla U (A)
- Ideal per a retallar la barba, el bigoti i les patilles.
- Es pot fer servir amb o sense la pinta guia 1, en funció de la longitud de tall que desitgeu.

Fulla T (B)
- Ideal per al clatell i superfícies més extenses.
- Es pot fer servir amb o sense la pinta guia 2, en funció de la longitud de tall que desitgeu.

Fulla de precisió (C)
- Ideal per a retallar amb precisió, per a obtenir un acabat perfecte o per a fer "dibuixos" als cabells.
- Es pot fer servir amb o sense la pinta guia 1, en funció de la longitud de tall que desitgeu.

Capçal de tall per a nas/orelles (D)
- Ideal per a retallar els pèls del nas i les orelles.
- IMPORTANT: No introduïu el capçal més de 5 mm al nas ni a les orelles.
- Moveu lentament el capçal mentre gira per eliminar els pèls no desitjats. Per tal d'obtenir millors resultats, procureu que l'extrem del capçal toqui la pell. Això reduirà la sensació de pessigolleig que poden causar els pèls del nas.

Ús:
- L'aparell pot funcionar connectat directament a la corrent o bé amb la bateria.
- Desendolleu completament el cable abans d'endollar-lo.
- Assegureu-vos que el cable connector està ben unit a l'aparell.
- Connecteu l'aparell a la xarxa elèctrica.
- Engegueu l'aparell utilitzant l'interruptor d'engegada/aturada.

Un cop finalitzat l'ús de l'aparell:
- Atureu l'aparell accionant l'interruptor engegada/aturada.
- Netegeu l'aparell.

Neteja
- Desendolleu l'aparell de la xarxa i deixeu-lo refredar abans de dur a terme qualsevol operació de neteja.
- Retireu el capçal de l'aparell.
- Feu servir el raspall netejador (O) per eliminar les restes de pèls de l'interior de l'aparell i les fulles.
- Renteu el capçal a sota l'aixeta, si cal, per netejar-lo més a fons.
- Netegeu l'aparell amb un drap humit impregnat amb unes gotes de detergent i després eixugueu-lo.
- Per netejar l'aparell, no utilitzeu dissolvents ni productes amb un factor pH àcid o bàsic, com el lleixiu, ni productes abrasius.
- No submergiu l'aparell en aigua ni en cap altre líquid, ni el poseu sota l'aixeta.
- Durant el procés de neteja s'ha d'anar molt en compte amb les fulles, ja que estan molt afilades.

Anomalies i reparació

- En cas d'avaria, porteu l'aparell a un servei d'assistència tècnica autoritzat. No intenteu desmuntar-lo o reparar-lo perquè podria ser perillós.
- Si la connexió a la xarxa està malmesa, cal substituir-la i actuar com en cas d'avaria.

Per a productes de la Unió Europea i/o en cas que així ho exigeixi la normativa en el vostre país d'origen:

Ecologia i reciclabilitat del producte

- Els materials que componen l'envàs d'aquest electrodomèstic estan integrats en un sistema de recollida, classificació i reciclatge. Si desitja desfer-se'n, pot utilitzar els contenidors públics apropiats per a cada tipus de material.
- Aquest producte està exempt de concentracions de substàncies que es puguin considerar perjudicials per al medi ambient.
- Aquest aparell conté, o pot contenir, oli. Recordeu que s'han de respectar els reglaments concernents a l'eliminació d'aquest tipus de contaminant.

Aquest símbol significa que si us voleu desfer del producte, un cop exhaurida la vida de l'aparell, l'heu de dipositar, a través dels mitjans adequats, a mans d'un gestor de residus autoritzat per a la recollida selectiva de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

Aquest símbol significa que el producte pot disposar de piles o de bateries a l'interior, les quals hauran d'ésser retirades prèviament abans de desfer-vos del producte. Recordi que les piles/bateries s'han de dipositar en contenidors especials autoritzats. I que mai s'han de tirar al foc.

Com retirar les bateries de l'interior de l'aparell:

Advertència: És important que les bateries estiguin completament descarregades abans de procedir a retirar-les de l'aparell.

Per a retirar les bateries un cop exhaurida la vida de l'aparell, procediu de la següent manera:

- Obriu la carcassa superior de l'aparell, retirant prèviament amb l'ajuda d'un tornavís, els cargols de fixació (Fig 5)
- Talleu les connexions de les bateries. (Fig. 6)

Aquest aparell compleix la Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensió i la Directiva 2004/108/EC de Compatibilitat Electromagnètica.

Multifunction Trimmer
Hipnos Power

Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a TAURUS brand product.
Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

Description

A U blade
B T blade
C Precision blade
D Nose/ear trimming head
E Appliance body
F On/Off button
G Pilot light
H Blade attachment switch
I Guide comb 1
J Guide comb 2
K Charging base
L Battery charger
M Flat comb
N Lubricating oil
O Cleaning brush

Safety advice and warnings

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.

Electrical safety:

- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- Connect the appliance to a base with an earth socket withstanding a minimum of 16 amperes.
- The charger's plug must fit correctly into the mains socket. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Only use the appliance with the specific electric connector provided.
- If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- CAUTION: Maintain the appliance dry. Blades are washable but must not be attached to the appliance while being washed.
- CAUTION: Do not use the appliance near water.
- Do not use the appliance near bathtubs, showers or swimming pools.
- Do not use the appliance with damp hands or feet, or when barefooted.
- Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the battery charger.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Do not clip or crease the power cord.
- Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.

- As an additional protection to the electrical supply for the appliance, it is advisable to have a differential current device with a maximum sensitivity of 30 mA. Ask for advice from a competent installer.
- Do not touch the plug with wet hands.

Personal safety:
- Take the necessary measures to avoid starting the appliance involuntarily.
- Before using the appliance ensure that the blade is properly fixed in place.
- Do not touch any of the appliance's moving parts while it is operating.
- Do not use the appliance with wet feet.

Use and care:
- Fully unroll the adaptor's power cable before each use.
- Do not use the appliance if its accessories are not properly fitted.
- Do not use the appliance on wet hair.
- Do not use the appliance if the on/off switch does not work.
- Disconnect the battery charger from the mains before undertaking any cleaning task.
- This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is intended for adult use. Ensure that this product is not used by the disabled, children or people unused to its handling.
- This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.
- Keep the appliance in good condition. Check that the moving parts are not misaligned or jammed and make sure there are no broken parts or anomalies that may prevent the appliance from operating correctly.
- Use the appliance and its accessories and tools in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use the appliance for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Do not open the battery/ies under any circumstances whatsoever.
- Do not use the appliance with pets or animals.
- Pay special attention when assembling and removing the accessories, as the blades are sharp. Be careful and avoid direct contact with the blades' cutting edges.
- Recharge the battery/ies only with the charger supplied by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery may cause explosion or fire hazard when used with other battery/ies.

Service:
- The appliance has been oiled in origin. In order to maintain the appliance in a good operation conditions we suggest greasing the blades every time you clean it by putting a few drops of oil on the ends of the blade, and finally switching on the appliance

during a few seconds.
- Make sure that the appliance is serviced only by specialist personnel, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.
- Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

Charging the battery

Caution: A new battery is not fully charged and must therefore be charged before the appliance is used for the first time.
- Charge the battery at an atmospheric temperature of between 4 and 40ºC.
- Plug the charger (L) into the mains.
- Approximately 8 to 10 hours are needed for a complete charge of the battery. Never attempt to over charge the battery (although it is recommended that the first charge of the battery be of 10 hours in duration).
- Connect the charger (L) to the charging base (K) or to the appliance (E) using the sockets in them. The socket is located at the lower/back part of the appliance and on the back of the charging base.
- The pilot light will come on to indicate that the charger is charging the battery.
-- When the battery is charged disconnect the charger from the mains supply.
NB: For a long battery life, it is advisable to charge the battery, only, when it has run out completely.

Instructions for use

Before use:

- Before using this product for the first time, it is important to make a full charge of batteries.
- Prepare the appliance according to the function you wish to use:

Insertion of cutting head:

- Press down the blade attachment switch and place the blade head until it fits correctly. Release the blade attachment switch (Fig.1).
- To extract the blade head, press down the blade attachment and pull out the head.

Insertion of comb guide:

- Guide comb 1 fits in Precision and U blades only.
- Guide comb 2 fits in T blade only.
- Take the guide comb 1 for both ends and fit the end of the comb to the end of the blade head.
- Press in the middle of the comb until it gets inserted correctly, hearing a "click".(Fig.2).
- To extract the comb guide, just pull out.
- Take the guide comb 2 and fit the end of the comb to the end of the blade head.
- Press in the middle of the comb until it gets inserted correctly, hearing a "click"
- To remove the guide comb 2 pull the side of the trimmer comb to get it removed (Fig.3)

Interchangeable heads (Fig 4):
U blade (A)

- Suitable for trimming beard, moustache and sideburns.
- Can be used with or without guide comb 1, depending on the desired cutting height.

T blade (B)
- Suitable for nape and extended areas.
- Can be used with or without guide comb 2, depending on the desired cutting height.

Precision blade (C)
- Suitable for precision trimming, to achieve a perfect finish or making “drawings” on hair.
- Can be used with or without guide comb 1, depending on the desired cutting height.

Nose/ear trimming head (D)
- Suitable for trimming hair from the nose and ears.
- IMPORTANT: do not insert it more than 5 mm inside the nose or ears.
- Slowly move in and out while the trimmer revolves to remove the unwanted hair. For improved results, ensure that the end of the trimming head touches the skin. This will reduce the tickling sensation that can be caused by nasal hair.

Use:
- The appliance can be used directly connected to the mains, or by using his batteries.
- Unroll the cable completely before plugging it in.
- Ensure that the electronic connector is properly attached to the appliance.
- Connect the appliance to the mains.
- Turn the appliance on, by pressing the on/off button.

Once you have finished using the appliance:
- Turn the appliance off, pressing the on/off button.
- Clean the appliance.

Cleaning
- Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
- Remove the head from the appliance.
- Use the cleaning brush (O) to remove the hair from inside the appliance and the blades.
- Put the head under running water to achieve a cleaner result if needed.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Never submerge the appliance in water or any other liquid or place it under running water.
- During the cleaning process, take special care with the blades, as they are very sharp.

Anomalies and repair
- Take the appliance to an authorised technical support service if a product damage or other problems arise. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.
- If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in the case of damage.

For EU product versions and/or in case that it is requested in your country:

Ecology and recyclability of the product
- The materials of which the packaging of this appliance consists are included in a collection, classification and recycling system. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public recycling bins for each type of material.
- The product does not contain concentrations of substances that could be considered harmful to the environment.
- This appliance contains, or could contain, oil. Remember that one should abide by the regulations concerning the elimination of this type of contaminant.

This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorised waste agent for the selective collection of Waste from Electric and Electronic Equipment (WEEE).

This symbol means that product may include a battery or batteries; user must to remove them before disposing of the product. Remember that batteries must be disposed of in duly authorised containers. Do not dispose of them in fire.

How to remove the batteries from the interior of the device:
CAUTION: It is important that the batteries are fully discharged prior to its withdrawal from the apparatus.

To remove the batteries, once the life of the appliance, proceed as follows:
- Open the top shell of the apparatus, removing previously with the help of a screwdriver fixing screws (Fig. 5)
- Cut the batteries connections. (Fig.6)

This appliance complies with Directive 2006/95/EC on Low Voltage and Directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.

Tondeuse de finition Multifonctions Hipnos Power

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter un appareil ménager de marque TAURUS.
Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, s'ajoutant au fait qu'elle répond amplement aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

Description

A Lame en U
B Lame en T
C Lame de précision
D Tête de coupe pour nez/oreilles
E Corps de l'appareil
F Interrupteur marche/arrêt
G Voyant lumineux
H Bouton de couplage des lames
I Peigne guide 1
J Peigne guide 2
K Base chargeur
L Chargeur
M Peigne plat
N Huile lubrifiante
O Brosse de nettoyage

Conseils et mesures de sécurité

- Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement.

Sécurité électrique:

- Ne pas utiliser l'appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagé.
- Avant de raccorder l'appareil au secteur, s'assurer que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur.
- Raccorder l'appareil à une prise pourvue d'une fiche de terre et supportant au moins 16 ampères.
- La prise de courant de l'appareil doit coïncider avec la base de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateur de prise de courant.
- Veuillez utiliser l'appareil uniquement avec son connecteur électrique, qui vous sera fourni avec l'appareil.
- Si une des enveloppes protectrices de l'appareil se rompt, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout choc électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il y a des signes visibles de dommages ou en cas de fuite.
- AVERTISSEMENT : conserver l'appareil au sec. Les lames peuvent être lavées, mais toujours après les avoir retiré de l'appareil.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains ou les pieds humides, ni les pieds nus.
- Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.

- Ne pas enrouler le câble électrique de connexion autour de l'appareil.
- Éviter que le câble électrique de connexion ne se coince ou ne s'emmêle. –Vérifier l'état du câble électrique de connexion. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- Il est recommandable, comme protection additionnelle de l'installation électrique qui nourrit l'appareil, de disposer d'un dispositif de courant différentiel avec une sensibilité maximale de 30.
- Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.

Sécurité personnelle:
- Prendre les précautions nécessaires pour éviter de mettre en marche involontairement l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer que les lames sont correctement fixées à l'appareil.
- Ne pas toucher les parties mobiles de l'appareil en marche.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec les pieds mouillés.

Utilisation et précautions:
- Avant chaque usage, dérouler entièrement le câble électrique de l'adaptateur.
- Ne pas utiliser l'appareil si ses accessoires ne sont pas dûment accouplés.
- Ne pas utiliser l'appareil sur cheveux mouillés.
- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Débrancher l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non professionnel ou industriel.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Ne pas laisser des personnes non familiarisées avec ce type de produit, des personnes handicapées ou des enfants l'utiliser.
- Laisser l'appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes handicapées.
- Maintenir l'appareil en bon état. Vérifier que les parties mobiles ne sont pas désalignées ou entravées, qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'autres conditions qui pourraient affecter le bon fonctionnement de l'appareil.
- Utiliser cet appareil, ses accessoires et outils conformément au mode d'emploi, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles pour lesquelles il a été conçu, pourrait provoquer une situation dangereuse.
- N'ouvrir la/les batterie(s) en aucun cas.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des animaux domestiques ou tout animal.
- Faire surtout très attention au moment d'accoupler ou de désaccoupler les accessoires, les lames sont très aiguisées. Faire attention et éviter le contact direct avec le bord des lames.
- Un chargeur qui est approprié pour

un certain type de batteries, peut causer un danger d'explosion ou d'incendie lorsqu'on l'utilise avec d'autres batteries.

Service:
- Pour conserver un bon fonctionnement de l'appareil, nous vous conseillons de graisser les lames après chaque nettoyage, en versant quelques gouttes d'huile sur les extrémités de la lame et en mettant en marche l'appareil durant quelques secondes.
- S'assurer que le service de maintenance de l'appareil est réalisé par le personnel spécialisé, et que dans le cas où vous auriez besoin de pièces de rechange, celles-ci soient originales.
- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

Charger la batterie
Avertissement : Une batterie neuve n'est pas complètement chargée et doit être chargée au maximum avant d'utiliser l'appareil la première fois.
- Charger la batterie à température ambiante, entre 4 et 40°C
- Brancher le chargeur (L) au réseau électrique.
- Le temps nécessaire pour une charge complète est de 8-10 heures approximativement. Ne jamais essayer de surcharger les batteries (bien qu'il soit recommandable de réaliser la première charge pendant 10 heures de charge).
- Brancher le chargeur (L) à la base du chargeur (K) ou l'appareil (E) en utilisant les prises correspondantes. La prise se situe sur la partie inférieure/postérieure de l'appareil et sur la partie arrière de la base du chargeur.
- Le voyant s'allume en indiquant que le chargeur est prêt à commencer la charge de la batterie.
- Une fois la charge complétée, débrancher le chargeur du réseau électrique.
N.B. : Pour rallonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de la charger uniquement lorsqu'elle sera totalement déchargée.

Mode d'emploi
Remarques avant utilisation:
- La première fois, avant son usage, vous devrez charger complètement les batteries.
- Préparer l'appareil conformément à la fonction désirée:

Insertion de la tête de coupe:
- Maintenir le bouton de couplage des lames enfoncé et placer la tête à sa place jusqu'à ce qu'elle s'emboîte parfaitement. Relâcher le bouton de couplage des lames (Fig.1).
- Pour retirer la tête de coupe, appuyer sur le bouton de couplage des lames et retirer la tête.

Introduction d'un peigne guide:
- Le peigne guide 1 s'emboîte uniquement sur la lame en U et la lame de précision.
- Le peigne guide 2 s'emboîte uni-

quement sur la lame en T.
- Tenir le peigne guide 1 par les deux extrémités et emboiter l'extrémité du peigne à l'extrémité de la tête.
- Appuyer au milieu du peigne jusqu'à ce qu'il s'emboîte correctement à sa position, ce après quoi, un « clic » se fera entendre (Fig.2).
- Pour retirer le peigne guide, il vous suffit de tirer.
- Tenir le peigne guide 2 par les deux extrémités et emboiter l'extrémité du peigne avec l'extrémité de la tête.
- Appuyer au milieu du peigne jusqu'à ce qu'il s'emboîte correctement à sa position, ce après quoi, un « clic » se fera entendre.
- Pour retirer le peigne guide 2, tirer sur le côté du peigne jusqu'à ce qu'il soit retiré (Fig.3)

Têtes échangeables (Fig 4):
Lame en U (A)
- Idéale pour couper la barbe, les moustaches et les pattes.
- Elle peut être utilisée avec ou sans le peigne guide 1, selon la longueur de coupe désirée.

Lame en T (B)
- Idéale pour la nuque et les surfaces plus grandes.
- Elle peut être utilisée avec ou sans le peigne guide 2, selon la longueur de coupe désirée.

Lame de précision (C)
- Idéale pour couper avec précision pour obtenir une finition parfaite ou faire des « dessins » dans les cheveux/poils.
- Elle peut être utilisée avec ou sans le peigne guide 1, selon la longueur de coupe désirée.

Tête de coupe pour nez/oreilles (D)
- Idéale pour couper les poils du nez et les oreilles.
- IMPORTANT : ne pas introduire la tête plus de 5 mm dans le nez ou les oreilles.
- Déplacer la tête lentement pendant que vous tournez pour supprimer les poils indésirables. Pour obtenir de meilleurs résultats, veiller à ce que l'extrémité de la tête touche la peau. Cela réduira la sensation de chatouillement que peuvent provoquer les poils du nez.

Usage:
- L'appareil peut s'utiliser en le connectant au réseau ou bien avec la batterie.
- Dérouler complètement le câble avant de le brancher.
- S'assurer que le câble connecteur soit bien accouplé à l'appareil.
- Brancher l'appareil au secteur.
- Mettre l'appareil en marche en actionnant l'interrupteur de marche/arrêt.

Lorsque vous avez fini de vous servir de l'appareil:
- Arrêter l'appareil en appuyant sur l'interrupteur de marche/arrêt.
- Nettoyer l'appareil.

Nettoyage
- Débrancher l'appareil du secteur et attendre son complet refroidissement

avant de la nettoyer.
- Retirer la tête de l'appareil.
- Utiliser la brosse de nettoyage (O) pour supprimer les restes de poils de l'intérieur de l'appareil et des lames.
- Laver la tête sous le robinet si nécessaire pour le nettoyer plus en profondeur.
- Nettoyer le dispositif électrique avec un chiffon humide et le laisser sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits à pH acide ou basique tels que l'eau de javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- Durant le processus de nettoyage, faire attention en particulier aux lames, celles-ci sont très coupantes.

Anomalies et réparation
- En cas de panne, remettre l'appareil à un service d'assistance technique autorisé.
Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil; cela implique des risques.
- Si le branchement au secteur est endommagé, il doit être remplacé. Procéder alors comme en cas de panne.

Pour les produits de l'Union Européenne et (ou) conformément à la réglementation en vigueur de votre pays d'origine:

Écologie et recyclage du produit

- Les matériaux dont l'emballage de cet appareil est constitué intègrent un programme de collecte, de classification et de recyclage. Si vous souhaitez vous en défaire, veuillez utiliser les conteneurs publics appropriés pour chaque type de matériel.
- Le produit ne contient pas de concentrations de substances considérées comme étant nocives pour l'environnement.
- Cet appareil contient, ou peut contenir, de l'huile. Rappel ! respecter les réglementations relatives à l'élimination de ce type de polluant.

Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous défaire du produit, une fois que celui-ci n'est plus utilisable, remettez-le, suivant la méthode appropriée, à un gestionnaire de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole signifie que le produit peut disposer de piles ou de batteries, que vous devez retirer avant de vous défaire du produit.

Comment extraire les batteries de l'appareil:
Important, les batteries doivent être complètement déchargées avant de les extraire de l'appareil.

Pour retirer les batteries une fois la vie de l'appareil terminée, réaliser les actions suivantes:

- Ouvrir la carcasse supérieure de l'appareil, en retirant préalablement à l'aide d'un tournevis les vis de fixation (Fig. 5)
- Couper les connexions des batteries. (Fig 6)

Cet appareil est conforme à la directive 2006/95/EC de basse tension ainsi qu'à la directive 2004/108/EC de compatibilité électromagnétique.

Multifunktions-Haarschneider Hipnos Power

Sehr geehrter Kunde:

Wir danken Ihnen für Ihre Entscheidung, ein TAURUS Gerät zu kaufen. Technologie, Design und Funktionalität dieses Gerätes, in Kombination mit der Erfüllung der strengsten Qualitätsnormen, werden Ihnen lange Zeit viel Freude bereiten.

Beschreibung

A U-Schneide
B T-Schneide
C Präzisionsschneide
D Scherkopf für Nase/Ohren
E Gehäuse
F An/ Austaste
G Leuchtanzeige
H Kopplungstaste für Schneiden
I Führungskamm 1
J Führungskamm 2
K Ladestation
L Ladegerät
M Flacher Kamm
N Schmieröl
O Reinigungsbürste für Schneiden

Sicherheitsempfehlungen und -hinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie das Gerät einschalten und bewahren Sie diese zum Nachschlagen zu einem späteren Zeitpunkt auf.

Elektrische Sicherheit:

- Das Gerät darf nicht mit beschädigtem elektrischen Kabel oder Stecker verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie den Apparat an das Stromnetz anschließen.
- Das Gerät an einen Stromanschluss anschließen, der mindestens 16 Ampere liefert.
- Der Stecker des Geräts muss mit dem Steckdosentyp des Stromanschlusses übereinstimmen. Der Stecker darf nicht verändert werden. Verwenden Sie keine Steckeradapter. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller mitgelieferten Netzstecker.
- Sollte ein Teil der Gerätverkleidung strapaziert sein, ist die Stromzufuhr umgehend zu unterbrechen, um die Möglichkeit eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
- ACHTUNG: Das Gerät trocken halten. Für eine gründlichere Reinigung der Klingen sind diese vom Gerät abzunehmen.
- WARNUNG: Das Gerät nicht in Wassernähe benützen.
- Das Gerät niemals in der Umgebung von Badewannen, Duschen oder Schwimmbädern Benützen.
- Das Gerät darf nicht mit nassen Händen oder Füßen und auch nicht barfuß betätigt werden.
- Elektrische Kabel nicht überbeanspruchen. Elektrische Kabel dürfen

nicht zum Anheben, Transportieren oder Ausstecken des Geräts benützt werden.
- Kabel nicht um das Gerät rollen.
- Achten Sie darauf, dass das elektrische Kabel nicht getreten oder zerknittert wird.
– Überprüfern Sie das elektrische Verbindugskabel. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko von elektrischen Schlägen.
- Es empfiehlt sich, einen zusätzlichen Schutz an der Elektroinstallation, die das Gerät versorgt, durch den Einbau einer Differenzstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA anzubringen.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen.

Persönliche Sicherheit
-Treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen, um ein unbeabsichtigtes Inbetriebsetzen des Geräts zu verhindern.
- Vor dem Gebrauch überprüfen, ob die Messer gut am Gerät befestigt sind.
- Bewegliche Teile des Geräts während dem Betrieb nicht berühren.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn Sie feuchte Füße habe.

Gebrauch und Pflege:
- Vor jedem Gebrauch das Netzkabel vom Adapter vollständig entrollen.
- Gerät nicht benützen, wenn Zubehör oder Ersatzteile nicht richtig befestigt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an nassen Haaren.
- Benützen Sie das Gerät nicht, wenn der An-/Ausschalter nicht funktioniert.
- Nehmen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie eine Reinigung vornehmen.
- Dieser Apparat dient ausschließlich für Haushaltszwecke und ist für professionellen oder gewerblichen Gebrauch nicht geeignet.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten überwacht werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch von Erwachsenen konzipiert. Vermeiden Sie die Benutzung desselben durch Kinder, Behinderte oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Behinderten auf.
- Halten Sie das Gerät in gutem Zustand. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile nicht ausgerichtet oder verklemmt sind, ob beschädigte Teile oder andere Bedingungen vorliegen, die den Betrieb des Geräts allenfalls behindern können.
- Verwenden Sie dieses Gerät, seine Zubehörteile und seine Werkzeuge gemäß diesen Anleitungen und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der zu verrichtenden Arbeit.
- Der Gebrauch des Gerätes für andere Zwecke als vorgesehen kann für Sie eine Gefahrensituation bedeuten.
- Die Batterie/n dürfen in keinem Fall geöffnet werden.
- Benützen Sie das Gerät nicht für

Plüschtiere oder Haustiere.
- Geben Sie besonders Acht, wenn Sie Aufsätze befestigen oder abnehmen, da die Klingen scharf sind. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie eine direkte Berührung der Schneideseiten der Klingen.
- Beim Gebrauch eines Ladegerätes, das für einen bestimmten Akkutyp entworfen wurde, besteht bei der Verwendung mit anderen Akkus Explosions- oder Brandgefahr.

Service:
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir, die Schneideaufsätze nach jeder Reinigung einzuölen: Geben Sie einige Tropfen Öl auf die Enden der Schneide und lassen Sie das Gerät einige Sekunden lang laufen.
- Achten Sie darauf, dass Reparaturen am Gerät nur von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenn Sie Betriebsmittel / Ersatzteile benötigen, dürfen diese nur Originalteile sein.
- Unfachgemäßer Gebrauch oder die Nichteinhaltung der vorliegenden Gebrauchsanweisungen können gefährlich sein und führen zu einer vollständigen Ungültigkeit der Herstellergarantie.

Aufladung der Batterie
Eine neue Batterie ist nicht vollständig aufgeladen. Deshalb ist sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes vollständig aufzuladen.
- Die Batterie bei Zimmertemperatur zwischen 4 und 40ºC aufladen
- Stecken Sie das Ladegerät (L) in die Steckdose.
- Eine vollständige Aufladung dauert ungefähr 8-10 Stunden. Vermeiden Sie eine Überladung der Batterien (dennoch wird für die erste Aufladung eine Ladezeit von 10 Stunden empfohlen).
- Stellen Sie das Ladegerät (L) in die Ladestation (K) oder in das Gehäuse (E). Beachten Sie dabei die entsprechenden Anschlüsse. Die Buchse befindet sich im unteren/hinteren Teil des Gerätes und an der Hinterseite der Ladestation.
- Das Aufleuchten einer Kontrolllampe zeigt an, dass das Ladegerät bereit ist, mit dem Laden des Akkus zu beginnen.
- Ist der Ladevorgang abgeschlossen, ist das Ladegerät vom Stromnetz zu trennen.
Hinweis: Für eine lange Akku-Lebensdauer wird empfohlen, den Akku erst aufzuladen, wenn er sich vollständig entladen hat.

Gebrauchsanweisung

Hinweise vor dem Einsatz:
- Es ist wichtig, dass Sie die Batterien vollständig aufladen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
- Das Gerät für die von Ihnen bestimmte Funktion vorbereiten:

Scherkopf einsetzen:
- Die Kupplungstaste der Schneiden gedrückt halten und den Scherkopf einführen, bis er korrekt einrastet. Die Kupplungstaste der Schneiden loslassen (Abb.1).

- Zum Abnehmen des Scherkopfes die Kupplungstaste der Schneiden drücken und am Scherkopf ziehen.

Führungskamm einsetzen:
- Der Führungskamm 1 passt nur in die U- und Präzisionsschneide.
- Der Führungskamm 2 passt nur in die T-Schneide.
- Den Führungskamm 1 an beiden Enden halten und den Kamm auf den Scherkopf aufsetzen.
- In der Mitte des Kammes drücken, bis er richtig in seiner Position sitzt. Daraufhin ist ein „Klicken“ zu hören (Abb.2).
- Zum Entfernen muss der Führungskamm nur herausgezogen werden.
- Den Führungskamm 2 an beiden Enden halten und den Kamm auf den Scherkopf aufsetzen.
- In der Mitte des Kammes drücken, bis er richtig in seiner Position sitzt. Daraufhin ist ein „Klicken“ zu hören.
- Zum Abnehmen von Führungskamm 2 wird der Kamm an der Seite festgehalten und herausgezogen (Abb. 3).

Austauschbare Kopfteile (Abb. 4):
U-Schneide (A)
- Ideal zum Nachschneiden von Bart, Schnurbart und Koteletten.
- Kann je nach gewünschter Schneidelänge mit oder ohne Führungskamm 1 verwendet werden.

T-Schneide (B)
- Ideal für Nacken und größere Flächen.
- Kann je nach gewünschter Schneidelänge mit oder ohne Führungskamm 2 verwendet werden.

Präzisionsschneide (C)
- Ideal zum präzisen Nachschneiden, für eine perfekte Bearbeitung der Konturen oder zum Kreieren graphischer Motive im Haar.
- Kann je nach gewünschter Schneidelänge mit oder ohne Führungskamm 1 verwendet werden.

Scherkopf für Nase/Ohren (D)
- Ideal zum Nachschneiden von Haaren in Nase und Ohren.
- WICHTIG: Den Scherkopf nicht mehr als 5 mm in die Nase oder Ohren einführen.
- Um unerwünschte Haare zu entfernen, den Scherkopf langsam bewegen, während er sich dreht. Für ein optimales Ergebnis darauf achten, das das Scherkopfende die Haut berührt. Dadurch nimmt das Kribbelgefühl ab, das durch die Haare in der Nase verursacht wird.

Gebrauch:
- Das Gerät kann mit Netz- oder mit Batteriebetrieb verwendet werden.
- Vor Anschluss das Kabel völlig ausrollen.
- Vergewissern Sie sich, dass der elektronische Anschlussteil richtig am Gerät befestigt ist.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Stellen Sie das Gerät an, indem Sie den An-/Ausschalter betätigen.

Nach dem Gebrauch des Gerätes:
- Stellen Sie das Gerät mit dem An-/Ausschalter ab.
- Reinigen Sie das Gerät.

Reinigung

- Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Das Kopfteil vom Gerät abnehmen.
- Verwenden Sie die Reinigungsbürste (O), um Haarreste im Innern des Gerätes und an den Schneiden zu entfernen.
- Das Kopfteil, falls nötig, unter den Wasserhahn halten, um eine gründlichere Reinigung vorzunehmen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, auf das Sie einige Tropfen Reinigungsmittel geben und trocknen Sie es danach ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Apparates weder Lösungsmittel noch Scheuermittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Lauge.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht unter den Wasserhahn halten.
- Bei der Reinigung muss besonders auf die Schneideflächen geachtet werden, die besonders scharf sind.

Störungen und Reparatur

- Bringen Sie das Gerät im Falle einer Störung zu einem zugelassenen technischen Wartungsdienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu demontieren, da dies gefährlich sein könnte.
- Ist die Netzverbindung beschädigt, ist wie in sonstigen Schadensfällen vorzugehen.

Für Produkte der Europäischen Union und / oder falls vom Gesetz in Ihrem Herkunftsland vorgeschrieben:

Umweltschutz und Recycelbarkeit des Produktes

- Die zur Herstellung des Verpackungsmaterials dieses Geräts verwendeten Materialien sind im Sammel-, Klassifizierungs- und Recyclingsystem integriert.
Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, können Sie die öffentlichen Müllcontainer für alle Abfallarten verwenden.
- Das Produkt gibt keine Substanzen für die Umwelt schädlichen Konzentrationen ab.
- Dieses Gerät enthält oder kann Öl enthalten. Bitte denken Sie daran, die Vorschriften bezüglich der Entsorgung dieser umweltbelastenden Substanz zu berücksichtigen.

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt, sobald es abgelaufen ist, von einem entsprechenden Fachmann an einem für Elektrische und Elektronische Geräteabfälle (EEGA) geeigneten Ort entsorgen sollen.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien beinhalten kann, die vor der Entsorgung entnommen werden sollen.
Beachten Sie, dass die Batterien in dafür geeigneten Containern entsorgt werden sollen und nicht ins Feuer geworfen werden dürfen.

Wie Sie die Batterien aus dem Gerät entfernen:

Warnung: Es ist wichtig, dass die Batterien vollständig leer sind, bevor Sie sie aus dem Gerät entfernen.

Zum Entfernen der Batterien am Ende der Lebensdauer des Gerätes verfahren Sie wie folgt:
- Öffnen Sie das obere Gehäuse des Gerätes, indem Sie mithilfe eines Schraubenziehers die Befestigungsschrauben abschrauben (Abb 5).
- Die Kabelverbindungen der Batterien durchschneiden (Abb. 6).

Dieses Gerät erfüllt die Normen 2006/95/EC für Niederspannung und die Normen 2004/108/EC für elektromagnetische Verträglichkeit.

Tagliapeli Rifinitore Multifunzione Hipnos Power

Egregio cliente,

le siamo grati per aver acquistato un elettrodomestico della marca TAURUS.
La sua tecnologia, il suo design e la sua funzionalità, oltre al fatto di aver superato le più rigorose norme di qualità, le assicureranno una totale soddisfazione durante molto tempo.

Descrizione

A Lama U
B Lama T
C Lama di precisione
D Testina da taglio per naso/orecchie
E Corpo dell'apparecchio
F Interruttore on/off
G Spia luminosa
H Tasto di fissaggio delle lame
I Pettine guida 1
J Pettine guida 2
K Base del caricabatterie
L Caricatore batteria
M Pettine piatto
N Olio lubrificante
O Spazzola per pulire

Consigli e avvisi di sicurezza

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni di questo opuscolo e conservarlo per future consultazioni.

Sicurezza elettrica:

- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione o la spina siano danneggiati.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta caratteristiche corrisponda al voltaggio della rete.
- Collegare l'apparecchio a una base dotata di messa a terra e che possa sostenere almeno 16 ampere.
- Verificare che la presa sia adatta alla spina dell'apparecchio. Non modificare mai la spina. Non usare adattatori di spina.
- Usare l'apparecchio solo col connettore elettrico specifico, fornito con l'apparecchio.
- In caso di rottura di una parte dell'involucro esterno dell'apparecchio, disinserire immediatamente la spina dalla presa di corrente al fine di evitare eventuali scariche elettriche.
- Non usare l'apparecchio se è caduto, se presenta danni visibili o se c'è qualche fuga.
- AVVERTENZA: mantenere asciutto l'apparecchio. È possibile lavare le lame solo dopo averle estratte dall'apparecchio.
- AVVERTENZA: Non usare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino ad una vasca da bagno, doccia o piscina.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani o i piedi umidi, né con i piedi scalzi.
- Non tirare il cavo elettrico. Non usarlo mai per sollevare, trasportare o

scollegare l'apparecchio.
- Non arrotolare il cavo elettrico di connessione attorno all'apparecchio.
- Non lasciare che il cavo rimanga impigliato o attorcigliato.
– Controllare lo stato del cavo di alimentazione: I cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scariche elettriche.
- Si raccomanda, come ulteriore protezione nell'installazione elettrica che alimenta l'apparecchio, di utilizzare un dispositivo di corrente differenziale con una sensibilità massima di 30.
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.

Sicurezza personale:
- Adottare le misure di sicurezza necessarie per evitare l'avvio involontario dell'apparecchio.
- Prima dell'utilizzo, accertarsi che le lame siano saldamente fissate all'apparecchio.
- Non toccare mai le parti in movimento quando l'apparecchio è in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio con i piedi bagnati.

Precauzioni d'uso:
- Prima di ogni uso, srotolare completamente il cavo elettrico dell'adattore di corrente.
- Non utilizzare l'apparecchio se gli accessori non sono accoppiati correttamente.
- Non usare l'apparecchio sui capelli bagnati.
- Non utilizzare l'apparecchio se il suo dispositivo d'avvio/arresto non funziona.
- Staccare il caricatore di batterie dalla presa di corrente prima di compiere qualsiasi operazione di pulizia.
- Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico, non professionale o industriale.
- Questo apparecchio non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio è stato concepito per essere utilizzato esclusivamente da adulti. Non permettere che venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Tenere fuori della portata di bambini e/o persone disabili.
- Mantenere l'apparecchio in buono stato. Verificare che le parti mobili siano ben fissate e che non rimangono incastrate, che non ci siano pezzi rotti e che non si verifichino altre situazioni che possano nuocere al buon funzionamento dell'apparecchio.
- Usare l'apparecchio, i suoi accessori e gli utensili secondo queste istruzioni, tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e il lavoro da svolgere.
- Utilizzare l'apparecchio per operazioni diverse da quelle previste potrebbe causare una situazione di pericolo.
- Non aprire la/e batteria/e per nessun motivo.
- Non usare l'apparecchio su animali.
- Fare particolare attenzione nell'inserire e rimuovere gli accessori perché le lame sono affilate. Evitare il contatto diretto con il filo tagliente delle lame.
- Un caricatore adatto per un tipo

di batterie, potrebbe provocare un rischio di esplosione o incendio se usato con altre.

Servizio:
- Per mantenere un buon funzionamento dell'apparecchio consigliamo di lubrificare le lame dopo ogni pulizia mettendo alcune gocce d'olio fra gli estremi delle lame e azionando l'apparecchio per alcuni secondi.
- Assicurarsi che il servizio di mantenimento dell'apparecchio sia effettuato da personale specializzato e che, in caso di necessità di consumibili/ricambi, questi siano originali.
- Il produttore invalida la garanzia e declina ogni responsabilità in caso di uso inappropriato dell'apparecchio o non conforme alle istruzioni d'uso.

Carica della batteria
ATTENZIONE: Una batteria nuova non è fornita con carica completa e deve essere caricata al massimo prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Caricare la batteria a temperatura ambiente fra 4 e 40ºC.
- Collegare il caricatore (L) alla rete elettrica.
- Il tempo necessario per una ricarica completa è di 8 a 10 ore circa.
- Non cercare mai di sovraccaricare le batterie (ad ogni modo si consiglia di realizzare la prima carica per 10- ore).
- Collegare il caricabatterie (L) alla base del caricabatterie (K) o all'apparecchio (E) utilizzando le apposite prese di corrente. Le prese si trovano nella parte inferiore/posteriore dell'apparecchio e nella parte posteriore della base del caricabatterie.
- Si accenderà una spia luminosa indicando che il caricatore è pronto per iniziare la ricarica della batteria.
- Al termine della ricarica scollegare il caricatore dalla rete elettrica.
NB: per prolungare la vita della batteria, si consiglia di ricaricare la batteria solo quando è completamente scarica.

Modalità d'uso
Prima dell'uso:
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, è importante effettuare una ricarica completa delle batterie.
- Preparare l'apparecchio secondo la funzione che si desidera realizzare:

Inserimento della testina da taglio:
- Mantenendo premuto il tasto di fissaggio delle lame, collocare la testina nella sua posizione fino a incastrarla correttamente. Rilasciare il tasto di fissaggio delle lame (Fig.1).
- Per estrarre la testina da taglio, premere il tasto di fissaggio delle lame e tirare la testina verso l'esterno.

Inserimento di un pettine guida:
- Il pettine guida 1 si accoppia solo alla lama U e alla lama di precisione.
- Il pettine guida 2 si accoppia solo alla lama T.
- Reggere il pettine guida 1 da entrambi gli estremi e accoppiare l'estremo del pettine all'estremo della testina.
- Premere al centro del pettine fino

a incastrarlo correttamente nella sua posizione. Si udirà un clic (Fig.2).
- Per estrarre il pettine guida, tirare semplicemente verso l'esterno.
- Reggere il pettine guida 2 da entrambi gli estremi e accoppiare l'estremo del pettine all'estremo della testina.
- Premere al centro del pettine fino a incastrarlo correttamente nella sua posizione. Si udirà un clic.
- Per estrarre il pettine guida 2, tirare verso l'esterno la parte laterale del pettine. (Fig.3)

Testine intercambiabili (Fig 4):
Lama U (A)
- Perfetta per tagliare barba, baffi e basette.
- Può essere usata con o senza il pettine guida 1, secondo la lunghezza di taglio desiderata.

Lama T (B)
- Perfetta per la nuca e per superfici più estese.
- Può essere usata con o senza il pettine guida 2, secondo la lunghezza di taglio desiderata.

Lama di precisione (C)
- Ideale per tagliare con precisione, per ottenere una rifinitura perfetta o per creare "figure" nei capelli.
- Può essere usata con o senza il pettine guida 1, secondo la lunghezza di taglio desiderata.

Testina da taglio per naso/orecchie (D)
- Perfetta per tagliare i peli di naso e orecchie.
- IMPORTANTE: non introdurre la testina più di 5 mm nel naso o nelle orecchie.
- Muovere lentamente la testina mentre gira, per eliminare i peli non desiderati. Per ottenere risultati migliori, mantenere l'estremo della testina a contatto con la pelle. Ciò ridurrà la sensazione di solletico causata dai peli del naso.

Uso:
- L'apparecchio può essere utilizzato sia collegato alla rete elettrica, sia con batterie.
- Srotolare completamente il cavo prima di attaccare la spina.
- Verificare che il connettore sia correttamente inserito nell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Avviare l'apparecchio azionando l'interruttore avvio/arresto.

Dopo l'uso dell'apparecchio:
- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore avvio/arresto.
- Pulire l'apparecchio.

Pulizia
- Disinserire la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica ed aspettare che si raffreddi prima di eseguirne la pulizia.
- Rimuovere la testina dall'apparecchio.
- Usare la spazzola (O) per eliminare i resti di pelo dall'interno dell'apparecchio e dalle lame.
- Se necessario, lavare la testina sotto il rubinetto per una pulizia più

accurata.
- Pulire il gruppo elettrico con un panno umido, e asciugarlo.
- Per la pulizia, non usare solventi o prodotti con pH acido o basico, come la candeggina, oppure prodotti abrasivi.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi e non metterlo sotto il rubinetto.
- Le lame dell'apparecchio sono particolarmente affilate; durante la pulizia, maneggiare con cura.

Anomalie e riparazioni
- In caso di guasto, rivolgersi ad un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato.
Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio: può essere pericoloso.
- Se il cavo di collegamento alla rete è danneggiato, non cercare di sostituirlo da soli, ma rivolgersi ad un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato.

Per i prodotti dell'Unione Europea e/o nel caso in cui sia previsto dalla legislazione del Suo paese di origine:

Prodotto ecologico e riciclabile
- I materiali che costituiscono l'imballaggio di questo apparecchio sono riciclabili. Per sbarazzarsene, utilizzare gli appositi contenitori pubblici, adatti per ogni tipo di materiale.
- Il prodotto non contiene sostanze dannose per l'ambiente.
- Questo apparecchio contiene o può contenere dell'olio.

Si ricordi che bisogna rispettare le norme relative all'eliminazione di questo tipo di contaminante.

Questo simbolo indica che, per smaltire il prodotto al termine della sua durata utile, bisogna depositarlo presso un gestore di residui, autorizzato per la raccolta differenziata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto può contenere pile o batterie. Toglierle prima di gettare il prodotto. Le pile/batterie vanno depositate negli appositi contenitori per la raccolta. Non devono mai essere gettate nel fuoco.

Come rimuovere le batterie dall'interno dell'apparecchio:
Avvertenza: È importante che le batterie siano completamente scariche prima di procedere alla loro rimozione.

Per rimuovere le batterie, al termine della loro durata utile, procedere a:
- Aprire il corpo superiore dell'apparecchio, avendo rimosso precedentemente le viti di fissaggio con l'aiuto di un cacciavite (Fig. 5)
- Tagliare le connessioni delle batterie. (Fig. 6)

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE di Bassa Tensione e alla Direttiva 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica.

Aparador Multifunções
Hipnos Power

Caro cliente:

Obrigado por ter adquirido um electrodoméstico da marca TAURUS.
A sua tecnologia, design e funcionalidade, aliados às mais rigorosas normas de qualidade, garantir-lhe-ão uma total satisfação durante muito tempo.

Descrição

A Lâmina em U
B Lâmina em T
C Lâmina de precisão
D Cabeça de corte para nariz/orelhas
E Corpo do aparelho
F Botão Ligar/Desligar
G Luz-piloto
H Botão de acoplamento das lâminas
I Pente-guia 1
J Pente-guia 2
K Base carregador
L Carregador de baterias
M Pente liso
N Óleo lubrificante
O Escova de limpeza

Conselhos e advertências de segurança

- Ler atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guardá-lo para consultas futuras.

Segurança eléctrica:

- Não utilizar o aparelho se tiver o cabo eléctrico ou a ficha danificada.
- Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verificar se a voltagem indicada nas características coincide com a voltagem da rede eléctrica.
- Ligar o aparelho a uma tomada com ligação à terra e com capacidade mínima de 16 amperes.
- A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente eléctrica. Nunca modificar a ficha eléctrica. Não utilizar adaptadores de ficha eléctrica.
- Usar o aparelho apenas com o conector eléctrico específico fornecido.
- Se algum dos revestimentos do aparelho se partir, desligar imediatamente o aparelho da rede eléctrica para evitar a possibilidade de sofrer um choque eléctrico.
-Não utilizar o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos ou de fuga.
- ADVERTÊNCIA: não molhar o aparelho. As lâminas podem ser lavadas mas apenas depois de as retirar do aparelho.
- ADVERTÊNCIA: Não utilizar o aparelho perto da água.
- Não utilizar o aparelho nas imediações de uma banheira, duche ou piscina.
- Não utilizar o aparelho com as mãos ou com os pés húmidos, nem com os pés descalços.
- Não forçar o cabo eléctrico. Nunca utilizar o cabo eléctrico para levantar, transportar ou desligar o aparelho.
- Não enrolar o cabo no aparelho.
- Não deixar que o cabo eléctrico de ligação fique preso ou dobrado.
– Verificar o estado do cabo de alimentação. Os cabos danificados

ou entrelaçados aumentam o risco de choque eléctrico.
- Como protecção adicional na instalação eléctrica que alimenta o aparelho, é recomendável dispor de um dispositivo de corrente diferencial que não exceda os 30.
- Não tocar na ficha de ligação com as mãos molhadas.

Segurança pessoal:
- Tomar as medidas necessárias para evitar que o aparelho se ligue acidentalmente.
- Assegurar-se de que a lâmina está bem fixa no aparelho antes de o utilizar.
- Não tocar as partes móveis do aparelho em funcionamento.
- Não usar o aparelho com os pés molhados.

Utilização e cuidados:
- Antes de cada utilização desenrolar completamente o cabo de corrente do adaptador.
- Não utilizar o aparelho se os acessórios não estiverem devidamente montados.
- Não usar o aparelho nos cabelos molhados.
- Não utilizar o aparelho se o dispositivo de ligar/desligar não funcionar.
- Desligar o carregador de baterias da rede eléctrica antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Este aparelho está projectado unicamente para utilização doméstica, não para utilização profissional ou industrial.
- Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho está projectado para ser utilizado apenas por adultos. Não permitir que seja utilizado por pessoas não familiarizadas com este tipo de produto, pessoas incapacitadas ou crianças.
- Guardar este aparelho fora do alcance de crianças e/ou pessoas incapacitadas.
- Conservar o aparelho em bom estado. Verifique se as partes móveis não estão desalinhadas ou travadas, se não existem peças partidas ou outras condições que possam afectar o bom funcionamento do aparelho.
- Usar este aparelho, os respectivos acessórios e ferramentas de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a realizar. Usar o aparelho para operações diferentes das previstas pode originar situações de perigo.
- Não abrir a(s) bateria(s) em nenhuma situação.
- Não utilizar o aparelho em animais.
- Prestar especial atenção ao montar e remover os acessórios, uma vez que as lâminas são afiadas. Ter cuidado e evitar o contacto directo com as extremidades de corte das lâminas.
- Um carregador adequado para um certo tipo de baterias pode apresentar risco de explosão ou incêndio se for usado com outra(s) bateria(s).

Manutenção:
- Para manter o bom funcionamento do aparelho, recomendamos que lubrifique as lâminas de cada vez que limpar o aparelho, colocando

umas gotas de óleo nas extremidades da lâmina e colocando o aparelho em funcionamento durante alguns segundos.
- Certificar-se de que o serviço de manutenção do aparelho é realizado por pessoal especializado e que, caso o aparelho necessite de consumíveis/peças de substituição, estas sejam originais.
- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

Carregamento da bateria
Atenção: Uma bateria nova não vem com a carga completa, devendo ser carregada até ao máximo antes de usar o aparelho pela primeira vez.
- Deixar carregar a bateria à temperatura ambiente, entre 4 e 40ºC
- Ligar o carregador (L) à rede eléctrica.
- O tempo necessário para um carregamento completo é de aproximadamente 8-10 horas. Nunca sobrecarregue as baterias (apenas recomenda-se que o primeiro carregamento seja realizado durante 10- horas seguidas).
- Ligar o carregador (L) à base do carregador (K) ou ao aparelho (E) utilizando as tomadas correspondentes. A tomada encontra-se na parte inferior/posterior do aparelho e na parte traseira da base do carregador.
- Acender-se-á uma luz-piloto a indicar que o carregador está pronto para começar a carregar a bateria.
- Uma vez terminado o carregamento, retirar o carregador da rede eléctrica.

NOTA: para uma vida útil longa da bateria, é recomendável carregar a bateria apenas quando esta se encontra totalmente descarregada.

Modo de emprego

Notas prévias à utilização:
- Antes de utilizar o produto pela primeira vez é importante deixar as pilhas carregar completamente.
- Preparar o aparelho consoante a função pretendida:

Colocação da cabeça de corte:
- Manter premido o botão de acoplamento das lâminas e colocar a cabeça na respectiva posição até encaixar correctamente. Soltar o botão de acoplamento das lâminas (Fig. 1).
- Para extrair a cabeça de corte premir o botão de acoplamento das lâminas e puxar a cabeça.

Encaixe de um pente-guia:
- O pente-guia 1 apenas se encaixa na lâmina em U e na lâmina de precisão.
- O pente-guia 2 apenas se encaixa na lâmina em T.
- Prender o pente-guia 1 por ambas as extremidades e encaixar a extremidade do pente na extremidade da cabeça.
- Pressionar no meio do pente até encaixar correctamente na respectiva posição, ouvindo-se um “clique” (Fig. 2).
- Para retirar o pente puxá-lo simplesmente para fora.

- Prender o pente-guia 2 por ambas as extremidades e encaixar a extremidade do pente na extremidade da cabeça.
- Pressionar no meio do pente até encaixar correctamente na respectiva posição, ouvindo-se um "clique".
- Para retirar o pente-guia 2 puxar pela lateral do pente até o extrair (Fig. 3)

Cabeças intercambiáveis (Fig 4):
Lâmina em U (A)
- Ideal para aparar a barba, o bigode e as suíças.
- Pode ser utilizada com ou sem o pente-guia 1, em função do comprimento de corte pretendido.

Lâmina em T (B)
- Ideal para a nuca e superfícies mais extensas.
- Pode ser utilizada com ou sem o pente-guia 2, em função do comprimento de corte pretendido.

Lâmina de precisão (C)
- Ideal para cortar com precisão, para obter um acabamento perfeito ou para fazer "desenhos" no cabelo.
- Pode ser utilizada com ou sem o pente-guia 1, em função do comprimento de corte pretendido.

Cabeça de corte para nariz/orelhas (D)
- Ideal para aparar os pêlos do nariz e das orelhas.
- IMPORTANTE: não introduzir mais do que 5 mm da cabeça no nariz ou nas orelhas.
- Mover lentamente a cabeça enquanto a gira, de modo a eliminar os pêlos indesejados. Para obter melhores resultados procurar fazer com que a extremidade da cabeça toque na pele. Isto reduzirá a sensação de cócegas que os pêlos do nariz podem provocar.

Utilização:
- É possível utilizar o aparelho ligado à rede eléctrica ou com baterias.
- Desenrolar completamente o cabo antes de o ligar à tomada.
- Assegurar-se de que o conector eléctrico está bem encaixado no aparelho.
- Ligar o aparelho à rede eléctrica.
- Colocar o aparelho em funcionamento accionando o interruptor de ligar/desligar.

Uma vez terminada a utilização do aparelho:
- Parar o aparelho, accionando o comando Ligar/Desligar.
- Limpar o aparelho.

Limpeza
- Desligar o aparelho da rede eléctrica e deixá-lo arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Retirar a cabeça do aparelho.
- Usar a escova limpadora (O) para eliminar os restos de pêlos do interior do aparelho e das lâminas.
- Lavar a cabeça sob a torneira, se necessário, para limpá-la mais a fundo.
- Limpar o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e secá-lo de seguida.
- Não utilizar solventes, produtos com um factor pH ácido ou básico como a

lixívia nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
- Não submergir o aparelho em água ou em qualquer outro líquido nem o coloque debaixo da torneira.
- Durante o processo de limpeza deve ter especial cuidado com as lâminas pois estão muito afiadas.

Anomalias e reparação
- Em caso de avaria, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
Não o tente desmontar ou reparar, já que pode ser perigoso.
- Se a ligação de rede estiver danificada, deve ser substituída e deve agir-se como em caso de avaria.

Para produtos da União Europeia e/ou conforme os requisitos da regulamentação do seu país de origem:

Ecologia e reciclabilidade do produto
- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem. Caso deseje desfazer-se deles, pode utilizar os contentores públicos apropriados para cada tipo de material.
- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.
- Este aparelho contém ou pode conter óleo. Não esquecer que devem respeitar-se as regulamentações relativas à eliminação deste tipo de contaminante.

Este símbolo significa que se desejar desfazer-se do produto depois de terminada a sua vida útil, deve entregá-lo através dos meios adequados ao cuidado de um gestor de resíduos autorizado para a recolha selectiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Este símbolo significa que o produto pode conter pilhas ou baterias no seu interior, que devem ser retiradas antes de se desfazer do produto.

Lembre-se que as pilhas/baterias devem ser depositadas em contentores especiais autorizados e que nunca devem ser colocadas no fogo.

Como retirar as baterias do interior do aparelho:
Aviso: é importante que as baterias estejam completamente descarregadas antes de as retirar do aparelho.

Uma vez terminada a vida útil do aparelho, para retirar as baterias proceder da seguinte forma:
- Abrir a parte superior do aparelho, retirando previamente os parafusos de fixação com a ajuda de uma chave de fendas (Fig. 5)
- Cortar as ligações das baterias (Fig. 6).

Este aparelho cumpre com a Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensão e com a Directiva 2004/108/EC de Compatibilidade Electromagnética.

Multifunctionele Tondeuse
Hipnos Power

Geachte klant:

We danken u voor de aankoop van een product van het merk TAURUS. De technologie, het ontwerp en de functionaliteit, samen met het feit dat het de striktste kwaliteitsnormen overtreft, garanderen u volle tevredenheid voor een lange tijd.

Beschrijving

A U-mes
B T-mes
C Precisiemes
D Scheerkop voor neus/oren
E Motorlichaam
F Aan-/uitschakelaar
G Indicatorlampje
H Verbindingsknop van de messen
I Geleidingskam1
J Geleidingskam 2
K Laadbasis
L Batterijlader
M Platte kam
N Smeerolie
O Schoonmaakborsteltje voor de mesjes

Adviezen en veiligheidsvoorschriften

- Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor latere raadpleging.

Elektrische veiligheid:

- Het apparaat niet gebruiken wanneer het snoer of de stekker beschadigd is.
- Voordat u het apparaat op het stroomnet aansluit, dient u de spanningsgegevens op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het stroomnet.
- Sluit het toestel aan op een aardingssysteem dat minimum 16 ampère aankan.
- De stekker van het apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact.
- Gebruik het apparaat alleen met de met het apparaat meegeleverde stekker.
- Als één van de omhulsels van het apparaat kapot gaat, het apparaat onmiddellijk uitschakelen om elektrische schokken te vermijden.
- Het apparaat niet gebruiken wanneer het gevallen is, wanneer er zichtbare schade is, of indien er een lek bestaat.
-WAARSCHUWING: Houd het apparaat droog. De bladen mogen schoongemaakt worden, maar moeten eerst van het apparaat verwijderd worden.
- WAARSCHUWING: Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken.
- Het apparaat niet gebruiken in de buurt van een bad, een douche of een zwembad.
- Het apparaat niet gebruiken met vochtige handen of voeten, noch blootsvoets.
- Het stroomsnoer niet forceren. Het snoer nooit gebruiken om het apparaat op te tillen, te transporteren of om de stekker uit het stopcontact te trekken.

- Het snoer niet oprollen rond het apparaat.
- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet gekneld of geknikt geraakt.
–Check de staat van de elektriciteitskabel.Kapotte kabels of kabels die in de war zijn vergroten het risico op elektrische schokken.
- Het is aan te raden om een differentiële stroominstallatie te gebruiken met een maximale gevoeligheid van 30, om de elektrische inrichting waar het apparaat van gevoedt wordt extra te beschermen.
- De stekker niet met natte handen aanraken.

Persoonlijke veiligheid:
- Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te vermijden dat het apparaat onverhoopt wordt ingeschakeld.
- Controleer voor het gebruik van het apparaat of de mes(sen) goed op het apparaat bevestigd is/zijn.
- De bewegende onderdelen van het apparaat niet aanraken wanneer het werkt.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u natte voeten heeft.

Gebruik en onderhoud:
- Rol het snoer van de adapter volledig uit voor gebruik.
- Het apparaat niet gebruiken indien de accessoires niet correct aangekoppeld zijn.
- Gebruik het apparaat niet op nat haar.
- Het apparaat niet gebruiken als de aan/uitknop niet werkt.
- De stekker van het apparaat uittrekken als het niet gebruikt wordt en alvorens over te gaan tot het reinigen, tot enige regelingen..
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel of industrieel gebruik.
- Dit apparaat is geen speelgoed. De kinderen moeten in het oog gehouden worden om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Laat niet toe dat het apparaat gebruikt wordt door gehandicapten, kinderen of door personen die niet vertrouwd zijn met dit type producten.
- Dit apparaat opbergen buiten het bereik van kinderen en/of gehandicapten.
- Het apparaat goed onderhouden. Ga na of de beweegbare onderdelen niet scheef zitten of belemmerd worden, dat er geen stukken kapot zijn en of er zich geen andere omstandigheden voordoen die een goede werking van het apparaat kunnen verhinderen.
- Het apparaat, de onderdelen en de instrumenten enkel volgens deze aanwijzingen gebruiken. Houd steeds rekening met de arbeidsomstandigheden en het uit te voeren werk. Als u het apparaat voor andere, dan de voorziene, doeleinden gebruikt, kan dat gevaarlijk zijn. Als u het apparaat voor andere, dan de voorziene, doeleinden gebruikt, kan dat gevaarlijk zijn.
- Onder geen voorwaarde de batterij(en) openmaken.
- Het apparaat niet gebruiken om mascottes of dieren te drogen.
- Besteed extra aandacht wanneer je de onderdelen monteert of verwijdert. De messen zijn scherp. Wees

voorzichtig en vermijd rechtstreeks contact met de scherpe randen van de messen.
- Een lader die bestemd is voor het opladen van een ander type batterijen kan explosie- of brandgevaar veroorzaken wanneer deze gebruikt wordt voor het opladen van een verschillend type accu's.

Service:
- Om de goede werking van het toestel te garanderen is het raadzaam de messen in te vetten wanneer u ze schoonmaakt. Giet enkele druppels olie op het uiteinde van de messen en laat het toestel gedurende enkele seconden werken.
- Verzeker U ervan dat het onderhoud van het apparaat door een deskundige wordt uitgevoerd en dat de eventuele te vervangen onderdelen originele onderdelen zijn.
- Een onjuist gebruik, of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing, kan gevaar inhouden en doet de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet.

Opladen van de accu
WAARSCHUWING: Nieuwe accu's zijn bij aanschaf niet volledig opgeladen en moeten voor het eerste gebruik eerst volledig worden opgeladen.
- De accu moet tussen 4 en 40ºC worden opgeladen
- Steek de batterijoplader (L) in het stopcontact.
- Een volledige laadbeurt duurt ongeveer 8 tot 10 uur. De accu moet niet langer worden opgeladen (hoewel de eerste keer het opladen tot 10 uur kan duren).
- Verbind de batterijlader (L) met de laadbasis (K) of met het apparaat (E). Gebruik de overeenkomstige stopcontacten. Het stopcontact bevindt zich aan de onder/bovenkant van het apparaat en aan de achterkant van de laadbasis.
- Het controlelampje brandt wanneer de oplader klaar is voor gebruik.
- Als het opladen voltooid is moet u de stekker van de lader uit het stopcontact trekken.
Opmerking: Om de batterijen langer te laten meegaan is het raadzaam de batterij enkel op te laden wanneer deze volledig leeg is.

Gebruiksaanwijzing

Alvorens het gebruik:
- Het is belangrijk de accu's volledig op te laden alvorens het product de eerste maal te gebruiken.
- Breng het apparaat in gereedheid in overeenstemming met de functie die U wilt uitvoeren:

De scheerkop plaatsen:
- Houd de verbindingsknop van de messen ingedrukt en plaats de scheerkop op de juiste positie tot deze vastklikt. Laat de verbindingsknop van de messen los (Fig.1).
- Druk op de verbindingsknop van de messen en trek aan de scheerkop om de scheerkop te verwijderen.

Plaatsen van een geleidingskam:

- De geleidingskam 1 past enkel op het U-mes en op het precisiemes.
- De geleidingskam 2 past enkel op het T-mes.
- Houd de geleidingskam 1 aan beide uiteinden vast en plaats het uiteinde van de kam in het uiteinde van de scheerkop.
- Druk in het midden van de kam tot deze correct in zijn positie vastklikt. U hoort klik (Fig.2).
- Om de geleidingskam te verwijderen kunt U hem er simpelweg aftrekken.
- Houd de geleidingskam 2 aan beide uiteinden vast en plaats het uiteinde van de kam in het uiteinde van de scheerkop.
- Druk in het midden van de kam tot deze correct op zijn positie vastklikt. U hoort klik
- Trek aan de zijkant van de kam en verwijder de kam om de geleidingskam 2 te verwijderen (Fig.3)

Verwisselbare scheerkoppen (Fig 4):
U-mes (A)
- Ideaal om de baard, de snor of de bakkebaarden bij te knippen.
- Kan met of zonder geleidingskam 1 gebruikt worden, afhankelijk van de gewenste haarlengte.

T-mes (B)
- Ideaal om de nek en grotere oppervlakken te scheren.
- Kan met of zonder geleidingskam 1 gebruikt worden, afhankelijk van de gewenste haarlengte.

Precisiemes (C)

- Ideaal om precies bij te knippen, om het haar bij te werken of “figuurtjes” in het haar te scheren.
- Kan met of zonder geleidingskam 1 gebruikt worden, afhankelijk van de gewenste haarlengte.

Scheerkop voor neus/oren (D)
- Ideaal om het haar van neus en oren bij te knippen.
- BELANGRIJK: steek de kop niet verder dan 5 mm in de neus en de oren.
- Beweeg de snijkop voorzichtig terwijl de kop draait om ongewenste haartjes te verwijderen. Zorg ervoor dat het uiteinde van de kop de huid raakt om betere resultaten te bereiken. Zo wordt het kriebelig gevoel in de neus verminderd.

Gebruik:
- Het apparaat kan gebruikt worden met de stekker in het stopcontact of op batterijen.
-Het snoer helemaal afrollen alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
- Zorg ervoor dat het verbindingssnoer goed met het apparaat verbonden is.
- Zorg dat de elektriciteitsaansluiting stevig aangesloten is in het apparaat.
- Het apparaat in werking stellen door middel van de aan-/uitknop.

Na gebruik van het apparaat:
- Stop het apparaat door op de aan-/uit-knop te drukken.
- Reinig het apparaat.

Reiniging

- Trek de stekker van het apparaat uit en laat het afkoelen alvorens het te reinigen.
- Verwijder de kop van het apparaat.
- Gebruik het schoonmaakborsteltje (O) om de haarresten uit het apparaat en van de messen te verwijderen.
- Maak de kop onder de kraan schoon als u de kop grondiger wil schoonmaken.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en maak het apparaat daarna goed droog.
- Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basisch ph, zoals bleekwater, noch schuurmiddelen, om het apparaat schoon te maken.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en houd het niet onder de kraan.
- Tijdens de schoonmaakbeurt extra oppassen met de messen van de mixer want die zijn zeer scherp.

Defecten en reparatie

- Bij een defect, moet u het apparaat naar een erkende technische dienst brengen.

Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.
- Als de elektriciteitsaansluiting beschadigd is, moet deze vervangen worden zoals bij een defect.

Voor produkten afkomstig uit de Europese Unie en/of indien de wetgeving van het land waaruit het produkt afkomstig is dit vereist:

Milieuvriendelijkheid en recycleerbaarheid van het product

- De verpakking van dit apparaat bestaat uit gerecycleerd materiaal. Als u zich van dit materiaal wenst te ontdoen, kunt u gebruik maken van de openbare containers die voor ieder type materiaal geschikt zijn.
- Het product bevat geen concentraties materialen die schadelijk zijn voor het milieu.
- Het apparaat bevat of kan olie bevatten. Als u zich van deze vervuilende stof wenst te ontdoen dient u rekening te houden met de geldende voedingsnormen.

Dit symbool betekent dat indien u zich van dit product wilt ontdoen als het eenmaal versleten is, het product naar een erkende afvalverwerker dient te brengen die voor de selectieve ophaling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Dit symbool betekent dat het product batterijen of accu's kan bevatten die uit het product gehaald moeten worden als het product verwijderd wordt.

Denk eraan dat de batterijen/accu's in speciaal daarvoor voorziene contai-

ners gegooid moeten worden
en dat ze nooit in het vuur gegooid
mogen worden.

Hoe haalt U de batterijen uit het apparaat:
Het is belangrijk dat de batterijen helemaal leeg zijn, voor U ze uit het apparaat haalt. Indien het apparaat versleten is dient u de accu's te verwijderen voordat u het apparaat weggooit.

Hiervoor moet u:
- Open de onderkant van het apparaat door het schroefje te verwijderen met behulp van een schroevendraaier. Haal de twee schroefjes aan de bovenkant van de onderste behuizing eruit en haal het mesje eruit. (Fig. 5)
- Snijd de batterijaansluitingen door. (Fig. 6)

Dit apparaat voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en de richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit.

Maszynka do strzyżenia wielkofunkcyjna Hipnos Power

Szanowny Kliencie,

Serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup sprzętu gospodarstwa domowego marki TAURUS.

Jego technologia, forma i funkcjonalność, jak również fakt, że spełnia on wszelkie normy jakości, dostarczy Państwu pełnej satysfakcji przez długi czas.

Opis

A Nóż U
B Nóż T
C Nożyk precyzyjny
D Nasadka do nosa/uszu
E Korpus urządzenia
F Wyłącznik ON / OFF
G Wskaźnik świetlny
H Przycisk zmiany noży
I Grzebień prowadzący1
J Grzebień prowadzący 2
K Podstawa ładowarki
L Ładowarka akumulatorów
M Grzebień płaski
N Olejek
O Szczotka do czyszczenia noży

Wskazówki i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania

-Przeczytać uważnie instrukcję przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją w celu późniejszych konsultacji.

Bezpieczeństwo:

- Nie używać urządzenia, gdy kabel elektryczny lub wtyczka jest uszkodzona.

- Przed podłączeniem maszyny do sieci, sprawdzić czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci.

- Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem o natężeniu, co najmniej 16 amperow.

- Wtyczka urządzenia powinna być zgodna z podstawą elektryczną gniazdka. Nie zmieniać nigdy wtyczki. Nie używać przejściówek dla wtyczki.

- Używać urządzenia wyłącznie stosując specjalną podstawę ładowarkę załączone do produktu.

- Jeśli popęka jakiś element obudowy urządzenia, natychmiast wyłączyć urządzenie z prądu, aby uniknąć porażenia prądem.

- Nie używać urządzenia, jeśli upadło lub jeśli występują widoczne oznaki uszkodzenia lub wycieki.

- OSTRZEŻENIE: Urządzenie musi być zawsze suche. Noże można myć pod bieżącą wodą, ale zawsze po ich wcześniejszym wyjęciu z urządzenia.

- OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia w pobliżu wody.

- Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica czy basenu.

- Nie używać urządzenia mając wilgotne ręce czy stopy, ani będąc boso.

- Nie napinać elektrycznego kabla połączeń. Nie używać nigdy kabla elektrycznego do podnoszenia, przenoszenia ani wyłączania urządzenia.

- Nie zwijać kabla elektrycznego podłączenia wokół urządzenia.

- Nie pozostawiać, by kabel elektryczny podłączenia został schwytany lub pomarszczony.

Uszkodzone czy zaplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.

- Zaleca się stosowanie dodatkowej

ochrony instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie w postaci urządzenia różnicowoprądowego o maksymalnej czułości 30.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma.

Bezpieczeństwo osobiste:

- Należy przestrzegać środkó ostrożności, by zapobiegać niezamierzonemu włączeniu urządzenia.

- Przed użyciem urządzenia upewnić się, że noże są poprawnie zamocowane.

- Nie dotykać ruchomych części urządzenia, kiedy jest ono w trakcie działania.

- Nie używać urządzenia mokrymi rękoma.

Używanie i konserwacja:

- Przed uzyciem urządzenia, rozwinac calkowicie kabel sieciowy.

- Nie używać urządzenia, jeśli jego akcesoria lub filtry nie są odpowiednio dopasowane.

- Nie należy używać urządzenia na mokrych włosach.

- Nie używać urządzenia, jeśli nie działa przycisk włączania ON/OFF.

- Wyłączyć ładowarkę z prądu przed czyszczeniem urządzenia.

- Urządzenie to zaprojektowane zostało wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego czy przemysłowego.

- To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny pozostać pod czujną opieką w celu zagwarantowania iż nie bawią się urządzeniem.

- Urządzenie skonstruowane do obsługi przez osoby dorosłe. Nie dopuszczać, by korzystały z niego osoby niezapoznane z tego typu produktem, osoby niepełnosprawne ani dzieci.

- Przechowywać to urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i/lub osób niepełnosprawnych.

- Utrzymywać urządzenie w dobrym stanie. Sprawdzać, czy ruchome części nie są poprzestawiane względem siebie czy zakleszczone, czy nie ma zepsutych części czy innych warunków, które mogą wpłynąć na właściwe działanie urządzenia.
- Urządzenie i jego akcesoria należy używać zgodnie z powyższą instrukcją obsługi, używanie go do innych celów niż opisane może powodować niebezpieczeństwo. Użycie urządzenia do innych celów niż te opisane w instrukcji może spowodować zagrożenie dla użytkownika.
- Nie otwierać baterii pod żadnym pozorem.

- Nie używać urządzenia do suszenia maskotek czy zwierząt.

- Należy zachowac szczególną uwagę przy zakładaniu akcesorii i ostrzy. Należy unikać kontaktu z ostrymi ostrzami, aby uniknąć zranienia.

- Ładowarka przeznaczona do innych typów baterii podczas ładowania może spowodować wybuch lub pożar.

Konserwacja:
- Aby utrzymać właściwe działanie urządzenia zalecamy naoliwiać noże przy każdym czyszczeniu kładąc krople oleju na końcach noża i uruchamiając urządzenie na kilka sekund.

- Należy upewnić się, że serwis urządzenia jest przeprowadzony przez wykwalifikowany personel, i że części zamienne są oryginalne.

- Wszelkie niewłaściwe użycie lub niezgodne z instrukcją obsługi może doprowadzić do niebezpieczeństwa, anulując przy tym gwarancję i odpowiedzialność producenta.

Ładowanie akumulatorów

Nowy akumulator nie jest do końca naładowany i należy naładować go do maksimum przed pierwszym użyciem urządzenia.

- Ładować akumulatory w temperaturze pokojowej od 4 do 40°C

- Podłączyć ładowarkę (L) do prądu.

- Czas ładowania urządzenia to około 8-10 godzin. Nie należy „przeładowywać" akumulatorów (chociaż zaleca się by pierwsze ładowanie trwało ok. 10- godzin).

- Podłączyć ładowarkę (L) do bazy (K) lub do gniazdka za pomocą wtyczki (E). Wtyczka znajduje się w dolnej tylnej części urzadzenia i w częśći tylniej bazy ładowarki.

- Zapali się lampka kontrolna informująca, że urządzenie jest przygotowane do naładowania baterii.

- Po naładowaniu baterii, odłączyć urządzenie z sieci.

UWAGA: Aby przedłużyć żywotność baterii, zaleca się ładować baterię tylko, gdy będzie ona całkowicie rozładowana.

Instrukcja obsługi

Uwagi przed pierwszym użyciem:

- Przed użyciem produktu po raz pierwszy, ważne jest, by w pełni naładować baterie.

- Przygotowanie urządzenie do pracy w zależności od czynności, którą będzie wykonywać:

Zakładanie nasadki z nożami:

- Przytrzymać przycisk zmiany noży, założyć odpowiednią nasadkę z nożami i upewnić się, że jest poprawnie zahaczona. Puścić przycisk zmiany noży. (Rys.1).

- Aby zdjąć nasadkę, wystarczy przytrzymać przycisk zmiany noży i wyjąć nasadkę.

Wprowadzenie grzebienia prowadzącego:

- Grzebień prowadzący 1 jest kompatybilny tylko z nożykiem U i nożykiem precyzyjnym.

- Grzebień prowadzący 2 jest kompatybilny tylko z nożykiem T.

- Przytrzymać grzebień prowadzący 1 z obu stron i zahaczyć koniec grzebienia z nasadką.

- Przycisnąć grzebień prowadzący po środku, aż to poprawnego zahaczenia, o którym powiadomi charakterystyczne kliknięcie. (Rys.2).
- Aby wyjąć grzebień prowadzący pociągnąć go na zewnątrz.

- Przytrzymać grzebień prowadzący 2 z obu stron i zahaczyć koniec grzebienia z nasadką.

- Przycisnąć grzebień prowadzący po środku, aż to poprawnego zahaczenia, o którym powiadomi charakterystyczne kliknięcie.

- Aby wyjąć grzebień prowadzący 2, pociągnąć go na zewnątrz.(Rys.3).

Wymienne nasadki (Rys. 4):
Nożyk U (A)

- Idealny do strzyżenia brody, wąsów lub bokobrodów.

- Może być używany z lub bez grzebienia prowadzącego 1, w zależności od żądanej długości strzyżenia.

Nożyk T (B)

- Idealny do karku i płaskich powierzchni.

- Może być używany z lub bez grzebienia prowadzącego 2, w zależności od żądanej długości strzyżenia.

Nożyk precyzyjny (C)

- Idealny do precyzyjnego przycinania i uzyskania wzorów na ciele.

- Może być używany z lub bez grzebienia prowadzącego 1, w zależności od żądanej długości strzyżenia.

Nasadka do uszu/nosa (D)

- Idealna do strzyżenia włosów w Usach i nosie

- WAŻNE: nie należy wkładać nasadki do usku lub nos ana głębokość większą niż 5 mm.

- Po włączeniu naszynki, należy powoli poruszać nasadka podczas strzyżenia włosów. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy uważać, aby nie dotykać skóry. Dzięki temu nieprzyjemne mrowienia zniknie, zwłaszcza podczas strzyżenia włosów w nosie.

Użycie:

- Urządzenie może być stosowane przy podłączeniu do prądu lub na akumulatorach.

- Należy rozwinąć kabel całkowicie przed podłączeniem urządzenia.

- Upewnić się, że złącze elektroniczne jest poprawnie podłączone do urządzenia.

- Podłączyć urządzenie do prądu.

- Włączyć urządzenie, przesuwając włącznik na odpowiednią pozycję.

Po zakończeniu używania urządzenia:

- Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.

- Wyłączyć urządzenie z sieci .

Czyszczenie

- Odłączyć urządzenie z sieci i pozostawić, aż do ochłodzenia przed przystąpieniem do czyszczenia.

- Zdjąć nasadkę z urządzenia.

- Użyć szczoteczki (O) do usunięcia resztek włosów z noży i części wewnętrznych urządzenia.

- Umyć nasadke pod bieżącą wodą w razie potrzeby gruntownego czyszczenia.

- Czyścić urządzenie wilgotną szmatką zmoczoną kilkoma kroplami płynu i następnie osuszyć.

- Nie używać do czyszczenia urządzenia rozpuszczalników, produktów z czynnikiem PH takich jak chlor, ani środków żrących.

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ni innej cieczy, nie wkładać pod kran.

- W trakcie czyszczenia, należy szczególnie uważać na noże, ponieważ są one bardzo ostre.

Nieprawidłowości i naprawa

- W razie awarii zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

Nie próbować rozbierać urządzenia ani go naprawiać, ponieważ może to być niebezpieczne.

- Jeśli uszkodzone jest kabel sieciowy lub wtyczka, należy postępować jak wyżej.

Dla urządzeń wyprodukowanych w Unii Europejskiej i w przypadku wymagań prawnych obowiązujących w danym kraju:

Ekologia i zarządzanie odpadami

- Materiały, z których wykonane jest opakowanie tego urządzenia, znajdują się w ramach systemu zbierania, klasyfikacji oraz ich odzysku. Jeżeli chcecie Państwo się ich pozbyć, należy umieścić je w kontenerze przeznaczonym do tego typu materiałów.
- Produkt nie zawiera koncentracji

substancji, które mogłyby być uznane za szkodliwe dla środowiska.

- Urządzenie może zawierać lub zawiera olej. Należy zastosować się do praw regulujących usuwanie tego typu zanieczyszczeń.

Symbol ten oznacza, że jeśli chcecie się Państwo pozbyć tego produktu po zakończeniu okresu jego użytkowania, należy go przekazać przy zastosowaniu określonych środków do autoryzowanego podmiotu zarządzającego odpadami w celu przeprowadzenia selektywnej zbiórki Odpadów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE).

Symbol ten oznacza, że produkt może posiadać wewnątrz baterie lub akumulatory, które to powinny zostać uprzednio wyjęte przed pozbyciem się produktu.

Pamiętać należy, że baterie/akumulatory powinny zostać złożone w specjalnych autoryzowanych kontenerach i nie mogą być one nigdy wrzucane do ognia.

Sposób wyjmowania akumulatorów z wnętrza urządzenia:

Przed przystąpieniem do wyjęcia akumulatorów z urządzenia ważne jest, by akumulatory były całkowicie rozładowane.

Aby wyjąć akumulator po całkowitym zużyciu urządzenia, należy:

- Zdjąć górną część pokrywy urządzenia odkręcając kolejne śrubki (Rys. 5)
- Przeciąć kable akumulatorów. (Rys. 6)

Urządzenie spełniające wymogi Ustawy 2006/95/EC o Niskim Napięciu i Ustawy 2004/108/EC o Zgodności Elektromagnetyczne.

Πολύχρηστη μηχανή διόρθωσης κουρέματος
Hipnos Power

Εκλεκτέ μας πελάτη:

Σε ευχαριστούμε που αποφάσισες την αγορά μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής της μάρκας TAURUS.

Με την τεχνολογία, το σχέδιο και τη λειτουργικότητά της, μαζί με το γεγονός ότι ξεπερνά τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας θα μείνεις απόλυτα ικανοποιημένος για πολύ καιρό.

Περιγραφή

A Λεπίδα σε σχήμα U
B Λεπίδα σε σχήμα T
C Λεπίδα ακρίβειας
D Κεφαλή κοπής για τρίχες μύτης/αυτιών
E Σώμα της συσκευής
F Διακόπτης λειτουργίας/παύσης
G Ενδεικτική λυχνία
H Κουμπί για την σύνδεση των λεπίδων
I Χτένα οδηγός 1
J Χτένα οδηγός 2
K Βάση του φορτιστή
L Φορτιστής μπαταριών
M Επίπεδη χτένα
N Λιπαντικό λάδι
O Βουρτσάκι καθαρισμού των λεπίδων

Συμβουλές και προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντικές αναφορές.

Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν έχει βλάβη το καλώδιο ή η πρίζα.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην πλακέτα χαρακτηριστικών ταιριάζει με την τάση δικτύου.

- Συνδέστε τη συσκευή στην παρεχόμενη βάση με γείωση και που υποστηρίζει τουλάχιστον 16 Αμπέρ.

- Το βύσμα της συσκευής πρέπει να ταιριάζει με την ηλεκτρική βάση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Μην τροποποιήσετε ποτέ το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες βύσματος.

- Να χρησιμοποιείται η συσκευή μονάχα με την συγκεκριμένη ηλεκτρικό σύνδεσμο, που παρέχεται με την συσκευή.

- Αν σπάσουν κάποια από τα περιτυλίγματα της συσκευής αποσυνδέστε αμέσως την συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν υπάρχει διαρροή.

- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε την συσκευή στεγνή. Οι λεπίδες μπορούν να πλυθούν, αλλά πάντα αφού πρώτα έχουν βγει από την συσκευή.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε νερό

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες ή πισίνες.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια, αλλά ούτε και με γυμνά πόδια.

- Μην πιέζετε το ηλεκτρικό καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να σηκώσετε, να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε την συσκευή.

- Μην περιτυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης γύρω από την συσκευή.

- Μην αφήσετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης να μπερδευτεί ή να ζαρώσει

Τα ανακατωμένα καλώδια ή αυτά που έχουν βλάβη αυξάνουν τον κίνδυνο να σας χτυπήσει το ηλεκτρικό ρεύμα.

- Σαν επιπρόσθετη προστασία στην ηλεκτρική εγκατάσταση που τροφοδοτεί την συσκευή, συνίσταται το να διαθέτει μια διάταξη παραμένοντος ρεύματος, με μια μέγιστη ευαισθησία των 30 mA.

- Μην αγγίζετε την πρίζα σύνδεσης με βρεγμένα χέρια.

Προσωπική ασφάλεια:

- Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψετε οποιαδήποτε μη σκόπιμη έναρξη λειτουργίας της συσκευής.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σιγουρευτείτε πως οι λεπίδες είναι καλά τοποθετημένες στη συσκευή.

- Να μην πιάνετε τα κινητά κομμάτια της συσκευής όταν είναι σε λειτουργία.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με τα πόδια βρεγμένα.

Χρήση και προσοχή:

- Πριν από κάθε χρήση, να ξετυλίγετε πλήρως το τροφοδοτικό καλώδιο του αντάπτορα.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή, εάν τα αξεσουάρ της δεν έχουν συνδεθεί σωστά.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή πάνω σε βρεγμένα μαλλιά.

- Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή αν δεν λειτουργεί ο μηχανισμός λειτουργίας/παύσης.

- Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταριών από την πρίζα.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική.

- Αυτή η συσκευή δεν είναι ένα παιχνίδι. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να είστε σίγουροι πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Μην επιτρέψετε να την χρησιμοποιήσουν άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτού του είδους τα προϊόντα, παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Κρατήστε αυτήν την συσκευή μακριά από τα παιδιά και/ή από άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Διατηρήστε την συσκευή σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε αν τα κινητά κομμάτια της είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι μπλοκαρισμένα, πως δεν υπάρχουν σπασμένα κομμάτια και άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάζουν την καλή λειτουργία της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή, τα αξεσουάρ και τα εργαλεία της, να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την δουλειά που είναι να γίνει.

- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες, αυτό θα μπορούσε να προξενήσει μια κατάσταση κινδύνου. Να μην ανοίγετε για κανέναν απολύτως λόγο, τη/τις μπαταρία/ες.

- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κατοικίδια ζώα.

- Όταν συναρμολογείτε και αποσύρετε εξαρτήματα, να προσέχετε πάρα πολύ, επειδή οι λεπίδες είναι κοφτερές. Προσοχή και να αποφεύγετε την απευθείας επαφή με την κόψη των λεπίδων.

- Ένας φορτιστής, κατάλληλος για ένα είδος μπαταριών, ίσως να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά, όταν χρησιμοποιηθεί με άλλη/λες μπαταρία/ες.

Σέρβις:

- Για να διατηρηθεί η καλή λειτουργία της συσκευής, σας συνιστούμε όπως γρασάρετε τις λεπίδες κάθε φορά που την καθαρίζετε, ρίχνοντας λίγες σταγόνες λαδιού στα άκρα της λεπίδας και βάζοντας μπρος την συσκευή για λίγα δευτερόλεπτα.
- Βεβαιωθείτε ότι το σέρβις συντήρησης της συσκευής να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και σε περίπτωση που χρειάζεστε αναλώσιμα/ανταλλακτικά, αυτά να είναι αυθεντικά.

- Οποιαδήποτε μη κατάλληλη χρήση ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσεις μπορεί να είναι επικίνδυνη, ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.

Φόρτιση της μπαταρίας

Προσοχή: Μια καινούργια μπαταρία δεν έρχεται με πλήρη φόρτιση και θα πρέπει να φορτιστεί στο μέγιστο, πριν να χρησιμοποιηθεί η συσκευή για πρώτη φορά.

- Να φορτίσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 4 και 40ºC

- Βάλτε το φορτιστή (L) μπαταρίας στην πρίζα ρεύματος.

- Ο αναγκαίος χρόνος για μια πλήρη φόρτιση είναι περίπου 8-10 ώρες. Ποτέ μην προσπαθήσετε να υπερφορτώσετε τις μπαταρίες (αν και συνίσταται ότι η πρώτη φόρτιση να γίνει κατά την διάρκεια 10- ωρών φόρτισης).

- Συνδέστε τον φορτιστή (L) στη βάση του φορτιστή (K) ή στην συσκευή (E) χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λήψεις.

Η λήψη ρεύματος βρίσκεται στο κάτω/πίσω μέρος της συσκευής & στο πίσω μέρος της βάσης του φορτιστή.

- Θα ανάβει μια λυχνία, που δείχνει ότι ο φορτιστής είναι έτοιμος για να αρχίσει η φόρτιση της μπαταρίας.

- Μόλις έχει τελειώσει η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από το δίκτυο ρεύματος.

Προσοχή: Για μια μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνίσταται το να φορτίζετε την μπαταρία μόνον όταν είναι τελείως αποφορτισμένη.

Οδηγίες χρήσης

Σημειώσεις πριν την χρήση:
- Πριν να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν, είναι σημαντικό το να κάνετε μια πλήρη φόρτιση των μπαταριών.

- Προετοιμάσετε την συσκευή σύμφωνα με την εργασία που θέλετε να κάνετε:

Εισαγωγή της κεφαλής κοπής:

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ζεύξης των λεπίδων και βάλτε την κεφαλή στην θέση της, μέχρι που να ασφαλίσει σωστά. Αφήστε το κουμπί σύνδεσης των λεπίδων (Σχ. 1).

- Για να βγάλετε την κεφαλή κοπής, πατάτε το κουμπί σύνδεσης των λεπίδων και τραβήξτε την κεφαλή.

Εισαγωγή μιας χτένας οδηγού:

- Η χτένα οδηγός 1 ταιριάζει μονάχα στην λεπίδα σε σχήμα U και στην λεπίδα ακρίβειας.

- Η χτένα οδηγός 2 ταιριάζει μονάχα στην λεπίδα σε σχήμα T.

- Κρατήστε την χτένα οδηγό 1 κι από

τα δύο άκρα και ταιριάστε την άκρη της χτένας, με το άκρο της κεφαλής.

- Πιέστε στη μέση της χτένας, μέχρι που να ταιριάξει σωστά στην θέση της, μετά από αυτό θα ακουστεί ένα “κλικ” (Σχ. 2).
- Για να βγει η χτένα οδηγός, απλώς τραβήξτε προς τα έξω.

- Κρατήστε την χτένα οδηγό 2 κι από τα δύο άκρα και ταιριάστε την άκρη της χτένας, με το άκρο της κεφαλής.

- Πιέστε στην μέση της χτένας, μέχρι που να ταιριάξει σωστά στην θέση της, μετά από αυτό θα ακουστεί ένα “κλικ” .

- Για να αποσύρετε την χτένα οδηγό 2, τραβήξτε από το πλάι την χτένα, μέχρι που να βγει (Σχ.3).

Ανταλλάξιμες κεφαλές (Σχ. 4):
Λεπίδα σε σχήμα U (A)

- Ιδανική για να μειώσετε τις τρίχες από το μούσι, το μουστάκι και τις φαβορίτες.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς την χτένα οδηγό 1, ανάλογα με το επιθυμητό μήκος κοπής.

Λεπίδα σε σχήμα T (B)

- Ιδανικό για το σβέρκο και πιο ευρείες επιφάνειες.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς την χτένα οδηγό 2, ανάλογα με το επιθυμητό μήκος κοπής.

Λεπίδα ακρίβειας (C)

- Ιδανικό για την κοπή με ακρίβεια, για να έχετε ένα τέλειο φινίρισμα ή να κάνετε «σχέδια» στα μαλλιά.

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς την χτένα οδηγό 1, ανάλογα με το επιθυμητό μήκος κοπής.

Κεφαλή κοπής για τρίχες μύτης/αυτιών (D).

- Ιδανική για το κόψιμο των τριχών από μύτη και αυτί.

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην εισάγετε την κεφαλή πάνω από 5 χιλιοστά στην μύτη ή στα αυτιά.

- Μετακινείτε αργά την κεφαλή, ενώ γυρίζει, για να αφαιρέσετε τις ανεπιθύμητες τρίχες. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, σιγουρευτείτε ότι η άκρη της κεφαλής να ακουμπάει το δέρμα. Αυτό θα μειώσει την αίσθηση γαργαλίσματος που μπορεί να προκαλέσουν οι τρίχες της μύτης.

Χρήση:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε συνδεδεμένη στο ρεύμα ή με τις μπαταρίες.

- Ξετυλίξετε τελείως το καλώδιο, πριν να βάλετε το σίδερο στην πρίζα.

- Σιγουρευτείτε ότι το ηλεκτρονικό βύσμα να είναι σωστά συνδεδεμένο στην συσκευή.

- Συνδέστε την συσκευή στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Ενεργοποιήσετε την συσκευή, πατώντας τον διακόπτη εκκίνηση / στάση.

Μόλις σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή:

- Σταματήστε την συσκευή, στρέφοντας τον διακόπτη λειτουργίας/παύσης.
- Καθαρίστε την συσκευή.

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε την συσκευή από το ηλεκτρικό κύκλωμα και αφήστε την να κρυώσει πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού.

- Αποσύρετε την κεφαλή από την συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού (Ο) για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα τριχών από το εσωτερικό της συσκευής και τις λεπίδες.

- Αν είναι απαραίτητος επιπλέον καθαρισμός, να πλύνετε την κεφαλή κάτω από τη βρύση.

- Καθαρίστε τη συσκευή με υγρό πανί εμποτισμένο με λίγες σταγόνες απορρυπαντικού και ύστερα στεγνώστε τη.

- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή προϊόντα με όξινο ή βασικό ph όπως η αλισίβα ή προϊόντα λείανσης για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό, και μην την τοποθετείτε κάτω από τη βρύση.

- Κατά την διαδικασία καθαρισμού θα πρέπει να προσέχετε ιδιαιτέρως τις λεπίδες διότι είναι πολύ μυτερές.

Δυσλειτουργίες και επισκευή

- Σε περίπτωση βλάβης μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.

Μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ή να την επισκευάσετε γιατί είναι επικίνδυνο.

- Αν υπάρχει πρόβλημα με την σύνδεση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα πρέπει να την αντικαταστήσετε και να συνεχίσετε όπως σε περίπτωση βλάβης.

Για προϊόντα την Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/ και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτεί η νομοθεσία στην χώρα προέλευσής σας:

Οικολογία και δυνατότητα ανακύκλωσης του προϊόντος

- Τα υλικά που αποτελούν τη συσκευασία αυτής της ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, εντάσσονται σε ένα σύστημα συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσής τους.

- Το προϊόν είναι απαλλαγμένο από συγκεντρώσεις συστατικών που μπορεί να θεωρηθούν βλαβερά για το περιβάλλον.

- Η συσκευή αυτή περιέχει, ή ίσως περιέχει λάδι. Πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανονισμοί σχετικά με την απόρριψη αυτού του είδους ρυπαίνουσας ουσίας.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως εάν επιθυμείτε να πετάξετε το προϊόν μετά το πέρας ζωής του, θα πρέπει να το κάνετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο μέσω ενός φορέα διαχείρισης αποβλήτων, εξουσιοδοτημένο για την επιλεκτική συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΑΗΗΣ).

Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως το προϊόν διαθέτει μπαταρίες στο εσωτερικό του, τις οποίες θα πρέπει να αφαιρέσετε πριν πετάξετε το προϊόν.

Πως να αποσύρονται οι μπαταρίες από το εσωτερικό της συσκευής:

Είναι σημαντικό το ότι οι μπαταρίες να έχουν αποφορτιστεί τελείως, πριν να αφαιρεθούν από την συσκευή.

Για να βγάλετε τις μπαταρίες, μόλις έχει τελειώσει η ωφέλιμη ζωή της συσκευής, κάνετε ως ακολούθως:

- Αφού προηγουμένως έχετε βγάλει με ένα κατσαβίδι τις βίδες στερέωσης, ανοίξτε το άνω κάλυμμα της συσκευής

(Σχ. 5)

- Κόψτε τις συνδέσεις των μπαταριών.
(Σχ. 6)

Η παρούσα συσκευή πληροί την
Οδηγία 2006/95/ΕΟΚ Χαμηλής
Τάσης και την Οδηγία 2004/108/ΕΟΚ
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

Многофункциональный триммер Hipnos Power

Уважаемый покупатель:

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на роботизированном пылесосе марки TAURUS для домашнего использования.

Применение передовых технологий, современный дизайн, функциональность, а также соблюдение строгих требований к качеству гарантируют Вам продолжительную эксплуатацию прибора.

Описание

A Лезвие U
B Лезвие T
C Точное лезвие
D Насадка для стрижки волос в носу и ушах
E Корпус прибора
F Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
G Индикатор
H Кнопка фиксации насадок-лезвий
I Направляющий гребень 1
J Направляющий гребень 2
K База для зарядки
L Устройство для зарядки аккумуляторов
M Плоская расческа
N Масло для смазки
O Щёточка для чистки лезвий

Рекомендации и меры безопасности

-Перед тем как пользоваться прибором, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраняйте ее в течение всего срока жизни прибора.

Рекомендации по электробезопасности:

- Не разрешается использовать прибор в случае повреждения шнура или вилки электропитания.

- Перед подключением прибора к электрической сети убедитесь, что напряжение в ней соответствует напряжению, указанному на корпусе.

- Перед подключением прибора к электрической сети убедитесь, что розетка рассчитана не менее чем на 16А.

- Вилка электропитания должна соответствовать стандарту розеток, который используется в вашем регионе. Не рекомендуется использовать адаптеры и изменять штыковой контакт.

- Используйте прибор исключительно с составными деталями и аксессуарами, которые поставляются в комплекте с прибором.

- Если Вы заметили какие-либо повреждения корпуса прибора или неполадки в его работе, немедленно отключите прибор из сети электропитания, во избежание удара электрическим током.

- Не разрешается включать прибор,

если на нем имеются видимые следы повреждений или утечки.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оберегайте устройство от влаги. Съемные насадки можно мыть, предварительно сняв их с прибора.

- ВАЖНО: Не используйте прибор вблизи воды.

- Не используйте прибор вблизи ванны, душа или бассейна.

- Не включайте прибор мокрыми руками, а также, если Вы стоите на полу босиком.

- Возьмитесь рукой за вилку и аккуратно выньте ее, придерживая розетку другой рукой. Не поднимайте и не перемещайте прибор за шнур электропитания.

- Не закручивайте шнур электропитания вокруг прибора.

- Не допускайте излома и перегиба шнура электропитания.

Повреждение шнура может привести к несчастному случаю.

- Рекомендуем в качестве дополнительной токовой защиты электрической установки, питающей прибор, иметь также дифференциальный механизм с максимальной чувствительностью 30мА.

- Не трогайте вилку электропитания мокрыми руками.

Рекомендации по личной безопасности:

- Убедитесь в том, что прибор не может случайно включиться в то время, когда Вы отвлеклись; это может быть опасно.

- Перед включением убедитесь, что лезвия прочно закреплены на приборе.

- Не трогайте подвижные части прибора, когда он включен.

- Не используйте прибор, если у Вас промокли ноги.

Рекомендации по безопасности для жизни и здоровья:

- Перед каждым использованием полностью размотать шнур питания адаптера.

- Не используйте прибор, если его аксессуары или расходные материалы не присоединены должным образом.

- Не используйте прибор на мокрых волосах.

- Не используйте прибор, если у него неисправна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.

- Перед выполнением любой операции по чистке прибора отключите зарядное устройство от сети.

- Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Не разрешается использовать миксер в промышленных или коммерческих целях.

- Данный прибор – не игрушка. Не оставляйте его без присмотра в местах, доступных для детей.

- Данный прибор предназначен для использования исключительно взрослыми людьми. Не позволяйте лицам, не знакомым с принципами его работы, недееспособным людям и детям самостоятельно пользоваться прибором.

- Храните прибор в местах, недоступных для детей и / или недееспособных лиц.

- в приборе нет сломанных частей или видимых следов повреждений, а все аксессуары правильно установлены. Убедитесь, что ничто не мешает правильной работе прибора.

- Используйте прибор, его аксессуары и рабочие детали согласно данным инструкциям, учитывая условия и тип работы. Применение шлифовальной машины для других целей может быть опасно.

- Ни в коем случае не открывайте аккумулятор/ы.

- Не используйте прибор для стрижки домашних животных.

- Будьте особенно внимательны при установке и снятии аксессуаров прибора, так лезвия остро заточены. Соблюдайте осторожность и избегайте непосредственного контакта с режущими частями.

- Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может стать причиной возгорания или взрыва при использовании с другим типом аккумулятора/-ов.

Техническое обслуживание

- Для поддержания прибора в хорошем состоянии, рекомендуется во время чистки смазывать края лезвий средством для смазки и включить прибор на несколько секунд.

- Техническое обслуживание прибора должно осуществляться специалистами. При необходимости замены расходных материалов / запасных частей убедитесь в их подлинности.

- Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимают ответственность с изготовителя.

Зарядка аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым использованием прибора необходимо полностью зарядить аккумулятор.

- Заряжайте аккумулятор при температуре от 4 до 40ºC

- Подключите устройство (L) для зарядки аккумуляторов к сети электропитания.

- Для полной зарядки необходимо от 8-10 часов. Ни в коем случае не заряжайте аккумуляторы дольше указанного времени (хотя рекомендуется заряжать устройство в течение 10- часов в первый раз).

- Подключите зарядное устройство (L) к базе для зарядки (K) или к аппарату (E) с помощью соответствующих разъёмов. Разъём находится в нижней/задней части аппарата и на задней панели базы для зарядки.

- Загорится индикатор, указывающий, что зарядное устройство готово к зарядке батареи.

- После окончания зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для продления полезной жизни аккумулятора

рекомендуется заряжать его после того, как он полностью разрядился.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием:

- Перед первым использованием прибора необходимо полностью зарядить аккумулятор.
- Выберите нужную Вам функцию:

Присоединение насадки-лезвия:

- Нажмите и удерживайте кнопку фиксации насадок-лезвий и установите насадку до упора, пока она полностью не зафиксируется. Отпустите кнопку фиксации насадок-лезвий (Рис. 1).
- Для снятия режущей насадки нажмите кнопку фиксации насадок-лезвий и потяните за насадку.

Присоединение насадки-гребня:

- Направляющий гребень 1 подходит только для лезвия U и точного лезвия.
- Направляющий гребень 2 подходит только для лезвия T.
- Держите направляющий гребень 1 с обеих сторон и вставьте его в насадку.
- Нажмите на середину направляющего гребня до его полной фиксации в своем положении, при этом прозвучит “щелчок” (Рис. 2).
- Чтобы снять насадку-гребень, просто потяните её наружу.
- Держите направляющий гребень 2 с обеих сторон и вставьте его в насадку.
- Нажмите на середину направляющего гребня до его полной фиксации в своем положении, при этом прозвучит “щелчок”.
- Чтобы снять насадку-гребень 2, потяните за её боковую сторону до полного извлечения (Рис. 3)

Сменные насадки (Рис. 4):
Лезвие U (A)

- Идеально подходит для подравнивания бороды, усов и бакенбардов.
- Может использоваться с направляющим гребнем 1 или без него, в зависимости от желаемой длины стрижки.

Лезвие T (B)

- Идеально подходит для стрижки затылка и больших участков головы.
- Может использоваться с направляющим гребнем 2 или без него, в зависимости от желаемой длины стрижки.

Точное лезвие (C)

- Подходит для особо точных стрижек, идеально ровной поверхности или выстригания “рисунков” на голове.
- Может использоваться с направляющим гребнем 1 или без него, в зависимости от желаемой длины стрижки.

Насадка для стрижки волос в носу и ушах (D)

- Идеально подходит для удаления нежелательных волос в носу и ушах.
- ВАЖНО: Не вводите насадку в нос

или в уши глубже, чем на 5 мм.

- Медленно продвигайте вращающуюся насадку для удаления нежелательных волос. Для получения наилучших результатов убедитесь, что конец насадки соприкасается с кожей. Это позволит уменьшить ощущение щекотания в носу.

Эксплуатация:

- Прибор необходимо использовать, подключенным к сети или с аккумуляторами.

- Полностью размотайте шнур электропитания.

- Проверьте, что электрический соединитель правильно подсоединен к прибору.

- Подключите прибор к электрической сети.

- Включите прибор при помощи кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

После каждого использования:

- Выключите прибор с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

- Вымойте гриль.

Чистка и уход

- Выключите прибор из розетки и дождитесь, пока он полностью остынет, прежде чем приступить к чистке.

- Снимите насадку с прибора.

- Используйте щеточку для чистки (О), чтобы удалить волоски, застрявшие внутри прибора и лезвий.

- При необходимости тщательно промойте насадку под струей воды.

- Протрите корпус прибора влажной тряпочкой с небольшим количеством моющего средства и затем тщательно просушите.

- Не используйте растворители, окисляющие, хлорные или абразивные вещества для чистки прибора.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другую жидкость, не помещайте его под кран с водой.

- Во время чистки прибора необходимо быть особенно осторожным с острыми насадками-ножами.

Неисправности и способы их устранения

- Если Вы заметили неисправности в работе прибора, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

Не пытайтесь починить прибор самостоятельно, это может быть опасно.

- В случае повреждения электрошнура, не пытайтесь заменить его самостоятельно, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

Для продуктов, изготавливаемых в Европейском союзе, и/или в тех случаях, когда в стране производства имеются соответствующие нормативы:

Защита окружающей среды и вторичная переработка продукта

- В соответствии с требованиями по охране окружающей среды, упаковка изготовлена из материалов, предназначенных для вторичной переработки. Если вы захотите ее выбросить, то можете воспользоваться специальными контейнерами для каждого типа материала.

- Ни сам прибор, ни его упаковка не содержат веществ, представляющих опасность для окружающей среды.

- Прибор содержит или может содержать масло. Помните, что необходимо соблюдать существующие нормативы по удалению данного типа загрязняющих веществ.

Данный символ означает, что по окончании полезной жизни прибора следует передать его в пункт приема отслуживших электрических и электронных приборов (RAEE) или в руки представителя соответствующей организации.

Данный символ означает, что прибор может содержать батарейки или аккумуляторы. Извлеките их, прежде чем передать прибор на утилизацию.

Как извлекать аккумуляторы из прибора:

Прежде чем приступить к извлечению аккумуляторов из прибора, убедитесь в том, что они полностью разрядились.

Для извлечения батарей из отслужившего прибора выполните следующие действия:

- Откройте верхнюю крышку прибора, предварительно выкрутив винты с помощью отвертки (Рис. 5)

- Отсоедините провода от батарей. (Рис. 6)

Прибор изготовлен в соответствии с требованиями Директивы 2006/95/EC о низком напряжении и Директивы 2004/108/EC об электромагнитной совместимости электрических приборов.

Trimer Multifuncțional
Hipnos Power

Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales un produs electrocasnic marca TAURUS. Designul, performanțele şi tehnologia acestui aparat, cât şi controalele stricte în ceea ce priveste calitatea în timpul procesului de fabricație, vă vor furniza satisfacții depline pentru mulți ani.

Descrierea

A Lama U
B Lama T
C Lama de precizie
D Cap de tăiere pentru nas /urechi
E Corpul aparatului
F Buton de pornire / oprire
G Bec
H Buton de cuplare a lamelor
I Piaptăn ghid 1
J Piaptăn ghid 2
K Bază de încărcare
L Încărcător de baterii
M Piaptăn plan
N Ulei lubrifiant
O Perie pentru curățarea cuțitelor

Sfaturi si avertizări privind siguranța

- Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a pune aparatul în funcțiune si păstrați-l pentru consulte ulterioare.

Siguranța referitoare la componentele electrice:

- Nu utilizați aparatul dacă ştecherul sau cablul electric sunt deteriorate.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța cu caracteristici coincide cu tensiunea rețelei.
- Conectați aparatul la o priză de curent care să poată furniza minim 16 amperi.
- Ştecherul aparatului trebuie să coincidă cu priza. Nu modificați niciodată ştecherul. Nu folosiți adaptor pentru ştecher.
- Folosiți aparatul doar cu conectori electrici specifici, furnizați cu aparatul.
- Dacă una din carcasele aparatului se deteriorează, deconectați imediat aparatul de la rețeaua electrică pentru a evita posibilitatea unei electrocutări.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut, dacă prezintă semne vizibile de daune sau dacă există o scăpare.
- AVERTISMENT: Păstrați aparatul în stare uscată. Lamele pot fi spălate, dar intotdeauna dupa ce acestea sunt scoase din aparat.
- AVERTISMENT: Nu utilizați aparatul în apropierea apei.
- Nu utilizați aparatul în apropierea unei căzi, a unui duş sau a unei piscine.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile sau picioarele umede şi nu-l folosiți atunci când sunteți descălțat.
Nu folosiți niciodată cablul electric pentru a ridica, transporta sau scoate din priză aparatul.

- Nu înfăşurați cablul electric de conectare în jurul aparatului.
- Nu lăsați cablul electric de conectare agățat sau îndoit.
Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de şoc electric.
- Se recomandă ca protecție suplimentară la instalația electrică care alimentează aparatul dispunerea de un dispozitiv de curent diferențial cu o sensibilitate maximă de 30.
- Nu atingeți ştecherul cu mâinile ude.

Siguranța personală:
- Luați măsurile necesare pentru a evita pornirea nedorită a aparatului.
- Înainte de a-l utiliza asigurați-vă că lama / lamele sunt bine fixate în aparat.
- Nu atingeți părțile mobile ale aparatului în timp de funcționează.
- Nu utilizați aparatul cu picioarele ude

Utilizare şi îngrijire:
- Înainte de fiecare utilizare, desfaceți complet cablul de alimentare de la adaptor.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile şi filtrele sale nu sunt cuplate corespunzător.
- Nu folosiți aparatul dacă părul este ud.
- Nu utilizați aparatul dacă dispozitivul de pornire / oprire nu funcționează.
- Deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice curățare.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului domestic şi nu celui profesional sau industrial.

- Acest aparat nu este o jucărie. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu acest aparat.
- Acest aparat este destinat utilizării de către adulți. Nu permiteți utilizarea acestuia de către persoane care nu sunt obişnuite cu acest tip de produse, persoane handicapate sau copii.
- Nu lăsați acest aparat la îndemâna copiilor şi/sau persoanelor handicapate.
- Mențineți aparatul într-o stare bună. Verificați ca părțile mobile să nu fie dezaliniate sau blocate, ca piesele să nu fie stricate sau să prezinte simptome care ar putea afecta buna funcționare a aparatului.
- Utilizați acest aparat, accesoriile şi uneltele sale în conformitate cu prezentele instrucțiuni, ținând seama de condițiile de lucru şi de lucrul care trebuie să fie efectuat.
- Utilizarea aparatului pentru operațiuni diferite de cele pentru care este destinat ar putea duce la o situație periculoasă.
- Nu deschideți bateria(iile) sub nicio formă.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca mascote sau alte animale.
- Acordați o atenție deosebită la asamblarea şi deconectarea accesoriilor deoarece lamele sunt ascuțite. Aveți grijă şi evitați contactul direct cu marginile ascuțite ale lamei.
- Încărcătorul care este adecvat pentru un tip de baterii poate constitui un pericol de explozie sau incendiu când este utilizat cu altă(e) baterie(i).

Întreținere:

- Pentru a menține acest aparat în condiții de bună funcționare, se recomandă lubrifierea lamelor de fiecare dată când îl spălați, puneți o picătură de ulei pe extremitățile lamelor şi puneți aparatul în funcțiune pentru câteva secunde.
- Asigurați-vă că serviciul de asistență a aparatului este realizat de personal specializat şi că, în cazul în care sunt necesare consumabile/reîncărcabile, acestea să fie originale.
- Orice utilizare incorectă sau în dezacord cu instructiunile de folosire, anulează garantia si responsabilitatea fabricantului.

Încărcarea bateriei

Atenție: O baterie nouă nu este complet încărcată şi trebuie să fie încărcată la maxim înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
- Încărcați bateria la o temperatură ambientală între 4 şi 40ºC.
- Conectați încărcătorul (L) la rețeaua electrică.
- Timpul necesar pentru o încărcare completă este de aproximativ până la 8-10 ore. Nu încercați niciodată să supraîncărcați bateriile (deşi este recomandat ca prima încărcare să dureze 10 ore de încărcare).
- Conectați încărcătorul (L) la baza încărcătorului (K) sau la aparat (E) folosind mufele corespunzătoare. Priza este situată în partea de jos / din spate a aparatului şi în partea din spate a bazei încărcătorului.
- Se aprinde un bec ce indică faptul că încărcătorul este pregătit pentru începerea încărcării bateriei.
- Odată finalizată încărcarea, deconectați încărcătorul de la rețeaua electrică.

NB: Pentru o durată lungă de viață a bateriei, se recomandă încărcarea bateriei doar atunci când aceasta este complet descărcată.

Mod de utilizare

Observații înainte de utilizare:
- Înainte de prima utilizare a produsului, se recomandă o încărcare completă a bateriilor.
- Pregătiți aparatul pentru funcția pe care doriți să o executați:

Introducerea capului de tăiere:
- Țineți apăsat butonul de cuplare a lamelor şi fixați capul în poziție până când se blochează de formă corectă. Eliberați butonul de cuplare a lamelor (Fig.1).
- Pentru a elimina capul de tăiere, apăsați butonul de cuplare a lamelor şi trageți de acesta.

Introducerea unui pieptene de ghidare:
- Piaptănul ghid 1 se potriveşte numai în lama U şi lama de precizie.
- Piaptănul ghid 2 se potriveşte numai în lama T.
- Țineți piaptănul ghid 1 de ambele capete si potriviți capul de la sfârşitul piaptănului cu partea extremă a capului.
- Presionți în mijlocul piaptănului până când se fixează în poziție, după

care veți auzi un “clic” (Fig.2).
- Pentru a scoate pieptenele de ghidare, trageți pur şi simplu către exterior.

- Țineți piaptănul ghid 2 de ambele capete si potriviți capul de la sfârşitul piaptănului cu partea extremă a capului.
- Presionți în mijlocul piaptănului până când se fixează în poziție, după care veți auzi un “clic”
- Pentru a retrage piaptănul ghid 2, trageți pur şi simplu către exterior (Fig.3)

Capete interschimbabile (Fig 4):
Lama U (A)
- Ideal pentru a tăia barba, mustața şi perciunii.
- Poate fi folosit cu sau fără piaptănul 1, în funcție de lungimea de tăiere dorită.

Lama T (B)
- Ideal pentru gât şi suprafațe mai mari.
- Poate fi folosit cu sau fără piaptănul 2, în funcție de lungimea de tăiere dorită.

Lama de precizie (C)
- Ideal pentru a tăia cu precizie, pentru a obține o finisare perfectă sau pentru a face “desene” în păr .
- Poate fi folosit cu sau fără piaptănul 1, în funcție de lungimea de tăiere dorită.

Cap de tăiere pentru nas /urechi (D)
- Ideal pentru a tăia părul din nas şi urechi.
- IMPORTANT: nu introduceți vârful mai mult de 5 mm în nas sau urechi.
- Mişcați încet capul în timp ce roteşte pentru a elimina părul nedorit. Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că sfârşitul capului atinge pielea. Acest lucru va reduce senzația de gâdilat care pot provoca firele de păr din nas.

Utilizare:
- Aparatul poate fi folosit conectat la rețea la fel de bine ca şi pe baterii.
- Desfăşurați complet cablul înainte de a porni aparatul.
- Verificați dacă conectorul electronic este bine ataşat la aparat.
- Conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Puneți aparatul în funcțiune, acționând întrerupătorul pornit/oprit.

Odată încheiată utilizarea aparatului:
- Opriți aparatul apăsând butonul de pornire/oprire.
- Curățați aparatul.

Curățirea

- Scoateți aparatul din priză şi lăsați-l să se răcească înainte de a iniția orice operațiune de curățare.
- Retrageți capul din aparat.
- Utilizați peria pentru curățat (O) pentru a elimina resturi de păr din interiorul aparatului şi lamelor.
- Spălați vârful sub robinet, dacă este necesar pentru a curăța în continuare.
- Curățați aparatul cu un prosop

umed impregnat cu câteva picături de detergent şi apoi ştergeţi-l.

- Nu utilizaţi dizolvanţi, produse cu un factor ph acid sau bazic precum leşia, sau produse abrazive pentru a curăţa aparatul.
- Nu cufundaţi aparatul în apă sau alt lichid şi nu-l puneţi sub jet de apă.
- În timpul procesului de curăţare trebuie avută multă grijă cu cuţitele pentru că sunt foarte ascuţite.

Anomalii şi reparaţii

- În caz de defecţiune, duceţi aparatul la un Serviciu de Asistenţă Tehnică autorizat.
Nu încercaţi să-l demontaţi sau să-l reparaţi deoarece poate fi periculos.
- Dacă conexiunea la reţeaua electrică este deteriorată, trebuie înlocuită şi trebuie procedat ca în cazul unei avarii.

Pentru produsele provenite din Uniunea Europeană şi/sau în cazul în care acest lucru este solicitat de reglementările din ţara de origine:

Caracterul ecologic şi reciclabil al produsului
- Materialele care alcătuiesc ambalajul acestui aparat sunt integrate într-un sistem de colectare, clasificare şi reciclare.
- Acest aparat conţine sau poate conţine ulei. Produsul nu conţine concentraţii de substanţe care pot fi considerate dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu uitaţi să respectaţi reglementările privind eliminarea acestui tip de contaminator.

Acest simbol semnalează că, dacă doriţi să vă debarasaţi de acest produs odată încheiată durata sa de viaţă, trebuie să îl predaţi, cu ajutorul mijloacelor adecvate, unui colector de deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).

Acest simbol semnalează că produsul poate conţine pile sau baterii în interiorul său, care trebuie să se extragă înainte de predarea produsului la reziduuri.
Amintiţi-vă că pilele / bateriile trebuie depozitate în containere speciale autorizate şi în nici un caz nu pot fi aruncate în foc.

Modul de extragere a bateriilor din interiorul aparatului:
Este important ca bateria să fie complet descărcată înainte de a o scoate din aparat.

Pentru a scoate bateriile odată terminată durata de viaţă a aparatului, procedaţi astfel:
- Deschideţi carcasa superioară a aparatului, scoţând mai întâi suruburile de fixare cu ajutorul unei şurubelniţe (Fig. 5)
- Tăieţi conexiunile bateriei. (Fig. 6)

Acest aparat respectă Directiva 2006/95/EEC privind echipamentul de Joasă Tensiune şi directiva 2004/108/EEC privind Compatibilitatea Electromagnetică.

Мултифункционален режещ гребен
Hipnos Power

Уважаеми клиенти:
Благодарим Ви, че закупихте електроуред с марката TAURUS.

Неговата технология, дизайн и функционалност, наред с факта, че надвишава и най-стриктните норми за качество, ще Ви доставят пълно удовлетворение за дълго време.

Основни части

A Ножче U
B Ножче T
C Ножче за прецизно оформяне
D Накрайник за почистване на нос/уши
E Тяло на уреда
F Прекъсвач за включване/изключване
G Светлинен индикатор
H Бутон за свързване на ножчетата
I Водещ гребен 1
J Водещ гребен 2
K Основа за зареждане
L Зарядно устройство за батерии
M Плосък гребен
N Смазочно масло
O Четка за почистване на ножчетата

Съвети и предупреждения за безопасност

-Прочетете внимателно тази брошура преди да пуснете уреда в действие и я запазете за по-нататъшни справки. Неспазването на инструкциите може да доведе до злополука.

Електрическа безопасност:

- Не използвайте уреда при повреден кабел или щепсел.

- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото на табелката с техническите характеристики напрежение съвпада с напрежението на електрическата мрежа.

- Включете уреда в заземен източник на електрически ток, който да издържа най-малко 16 ампера.

- Щепселът на уреда трябва да съвпада с електрическия контакт. Не го модифицирайте. Не използвайте адаптори.

- Използвайте уреда само с доставената заедно с него основа за електрически конектор.

- Ако някоя външна част на уреда се счупи, незабавно го изключете от захранващата мрежа за да предотвратите опасността от електроудар. Не използвайте уреда с мокри ръце и крака, нито боси.

- Не използвайте уреда ако е падал, ако има видими повреди или теч.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поддържайте уреда сух. Ножчетата могат да се мият, но винаги след като сте ги извадили от уреда.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда в близост до вода.

- Не използвайте уреда в близост до вани, душове и басейни.

- Не използвайте уреда с влажни ръце, нито пък ако краката Ви са влажни или ако сте боси. Никога не го използвайте за повдигане, пренасяне или изключване на уреда.

- Не навивайте електрическия кабел около уреда.

- Електрическият кабел не трябва да бъде притиснат или прегънат.

Повредените или оплетени кабели повишават риска от токов удар.

- Препоръчително е като допълнителна защита към електрическата инсталация, която захранва уреда да разполагате с устройство за диференциален ток с максимална чувствителност 30.

- Не пипайте щепсела за включване в мрежата с влажни ръце.

Лична безопасност:

- Вземете необходимите мерки за да избегнете нежелано включване на електроуреда.

- Преди да използвате уреда, уверете се, че ножчето/ножчетата са добре закрепени.

- Не пипайте движещите се части на уреда когато работи.

- Не използвайте уреда с мокри крака.

Използване и поддръжка:

- Преди всяка употреба, развийте изцяло ел. кабела на адаптера.

- Не използвайте уреда ако неговите приставки и филтри не са правилно сглобени.

- Не използвайте уреда върху мокра коса.

- Не използвайте уреда при повреден бутон за вкл./изкл.

- Изключвайте зарядното устройство за батериите от мрежата преди да пристъпите към почистването на уреда.

- Този уред е предназначен единствено за битови нужди, не за професионална нито промишлена употреба.

- Този уред не е играчка. Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.

- Този уред е предназначен за употреба от възрастни. Не позволявайте да го използват неопитни лица, инвалиди и деца..

- Съхранявайте уреда далеч от деца и/или инвалиди.

- Поддържайте машината в добро състояние. Проверете дали подвижните части не са разцентровани или блокирани, дали няма счупени части и други подобни неизправности, които могат да повлияят на правилното функциониране на машината.

- Използвайте този уред, както и приставките и инструментите към него като следвате тези инструкции, имайки в предвид условията на работа и функцията за която е предназначен. Използването на уреда за различни от предназначените цели може да доведе до опасни ситуации.

- Не отваряйте батерията/батериите поради каквато и да било причина.

- Не използвайте уреда за подсушаване на домашни любимци или животни.

- Внимавайте много при поставянето и изваждането на приставките, тъй като ножчетата са остри. Внимавайте и избягвайте пряк контакт с краищата на ножчетата.

- Някои зарядни устройства, които са подходящи за един вид батерии, могат да бъдат опасни и да предизвикат експлозия или

пожар, ако се използват друга/други батерия/батерии.

Поддръжка:

- За да осигурите добрата работа на уреда, препоръчваме да смазвате ножчетата всеки път, когато го почиствате, поставяйки няколко капки от смазочното масло по краищата на ножа и включвайки уреда за няколко секунди.

- Уверете се, че поддръжката на уреда се осъществява от специализирано лице и винаги използвайте оригинални консумативи и резервни части.

- Неправилното използване на уреда или неспазването на инструкциите за работа е опасно, анулира гаранцията и освобождава производителя от отговорност.

Зареждане на батерията

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Новата батерия не е напълно заредена и трябва да се зареди максимално преди използването на уреда за пръв път.

- Заредете батерията при температура на околната среда между 4 и 40ºC

- Включете зарядното устройство (L) към захранващата мрежа.

- Времето необходимо за едно пълно зареждане е приблизително 8-10 часа. Никога не се опитвайте да зареждате уреда по-дълго време от препоръчаното (въпреки, че първото зареждане е препоръчително да е в продължение на 10- часа).

- Включете зарядното устройство (L) към основата за зареждане (K) или към уреда (E) като използвате съответните ел. контакти. Ел. контактът е разположен в долната, задна част на уреда и в задната част на основата за зареждане.

- Ще светне бутон, който ще ви покаже, че зарядното устройство е готово да започне зареждането на батерията.

- След края на зареждането, изключете устройството от електрическата мрежа.

Забележка: За да удължите живота на батерията, се препоръчва батерията да се зарежда само когато е изцяло изтощена.

Начин на употреба

Преди употреба на уреда:

- Преди употреба за първи път е важно да заредите изцяло батериите.

- Подгответе уреда в зависимост от функцията която желаете да използвате:

Поставяне на накрайника за нос и уши:

- Задръжте натиснат бутона за свързване на ножчетата и поставете накрайника в неговото положение докато съвпаднат правилно. Отпуснете бутона за свързване на ножчетата (Фиг.1).

- За да извадите приставката за почистване на носа и ушите, натиснете бутона за свързване на ножчетата и издърпайте накрайника.

Поставяне на водещите гребени:

- Водещият гребен 1 може да бъде свързан единствено с ножчето U и с ножчето за прецизно оформяне.

- Водещият гребен 2 може да бъде свързан единствено с ножчето T.

- Хванете водещия гребен 1 в двата края и свържете края на гребена с края на приставката.

- Натиснете гребена в средата докато той заеме правилната позиция, при което ще чуете звука "клик" (Фиг.2).

- За да извадите водещия гребен, издърпайте навън.

- Хванете водещия гребен 2 в двата края и свържете края на гребена с края на приставката.

- Натиснете гребена в средата докато се окаже в правилната позиция, при което ще чуете звука "клик".

- За да извадите водещия гребен 2, издърпайте страничната част на гребена докато го извадите (Фиг.3)

Сменящи се накрайници (Фиг 4):

Ножче U (A)

- Това ножче е идеално за подкъсяване на брадата, мустака и бакенбардите.

- Можете да употребявате ножчето със или без водещия гребен 1, в зависимост от дължината на подстригване, която желаете да постигнете.

Ножче T (B)

- Това ножче е идеално за врата, както и за по-големи участъци за подстригване.

- Можете да употребявате ножчето със или без водещия гребен 2, в зависимост от желаната дължина.

Ножче за прецизно оформяне (C)

- Това ножче е идеално за прецизно подстригване, за да получите перфектен резултат или за да правите "рисунки" върху косата.

- Можете да употребявате ножчето със или без водещия гребен 1, в зависимост от желаната дължина.

Накрайник за почистване на нос/уши (D)

- Този накрайник е идеален за подкъсяване на косъмчетата на носа и ушите.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вкарвайте накрайника в носа или ушите повече от 5 мм.

- Движете бавно накрайника докато той се върти, за да премахнете нежеланите косъмчета. За да постигнете оптимални резултати, гледайте края на накрайника да докосва кожата. По този начин ще намалите чувството за гъдел, което могат да причинят косъмчетата в носа.

Употреба:

- Уреда може да се използва включен към захранващата мрежа или на батерии.

- Преди употреба развийте напълно захранващия кабел на уреда.

- Уверете се, че конектора е правилно свързан с уреда.

- Включете уреда в електрическата мрежа.

- Включете уреда, натискайки бутона за включване/изключване.

След употреба на уреда:

- Спрете уреда от бутона за включване/изключване.
- Почистете уреда.

Почистване

- Изключете уреда от захранващата мрежа и го оставете да се охлади преди да започнете да го почиствате.

- Отстранете накрайника от уреда.
- Използвайте четката за почистване на ножчетата (O) за да отстраните останалите косъмчета от вътрешността на уреда и от ножчетата.

- Измийте накрайника под водна струя, ако е необходимо да го почистите по-добре.

- Почистете уреда с влажна кърпа, напоена с няколко капки миещ препарат и после го подсушете.

- За почистването му не използвайте разтворители и препарати с киселинен или основен pH фактор, като белина и абразивни продукти.

- Не потапяйте уреда във вода или друга течност, нито го поставяйте под крана на чешмата.

- По време на почистването на уреда, бъдете особено внимателни с ножчетата, защото са много остри.

Неизправности и ремонт

- В случай на неизправност, занесете уреда в оторизиран сервиз за техническо обслужване.

Не се опитвайте да го разглобите или ремонтирате, тъй като това може да се окаже опасно.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се подмени. Направете същото както при неизправност.

За продукти от Европейския Съюз и/или в случай, че така го изисква нормативата във Вашата страна:

Опазване на околната среда и възможност за рециклиране на уреда

- Материалите, от които се състои опаковката на този електроуред, са включени в система за тяхното събиране, класифициране и рециклиране.

Ако желаете да се освободите от тях, можете да използвате обществените контейнери, предназначени за разделно събиране на отпадъците.

- В продукта няма концентрации на вещества, които могат да се смятат вредни за околната среда.

- Този уред съдържа или може да съдържа масло. Припомняме ви, че трябва да се спазва регламентацията за изхвърляне на този вид продукти.

Този символ означава, че ако желаете да се освободите от уреда, след като експлоатационният му живот е изтекъл, трябва да го предадете по подходящ начин на фирма за преработка на отпадъци, оторизирана за разделно събиране на относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Този символ означава, че във вътрешността на уреда може да има батерии, които трябва да се извадят, преди да се освободите от него.

Не забравяйте, че батериите трябва се оставят в специални контейнери и никога не трябва да се хвърлят в огън.

Как да отстраним батериите от вътрешността на уреда:
Важно е батериите да са напълно изтощени, преди да ги отстраните от уреда.

За да отстраните батериите, след като експлоатационният живот на уреда изтече, процедирайте както следва:
- Извадете горното капаче на уреда, като развиете с помощта на отвертка болта за фиксиране (Фиг 5)
- Прережете кабелите, които свързват батериите. (Фиг 6)

Този уред отговаря на изискванията на Директива 2006/95/ЕС за ниско напрежение и Директива 2004/108/ЕС за електромагнитна съвместимост.

التنظيف

- افصل الجهاز من التيار واتركه يبرد قبل الشروع في أي عملية تنظيف.
إزالة الرأس من الجهاز.
لتنظيف بقايا الشعر بداخل الجهاز و الشفرات.(O) استعمال فرشاة التنظيف
غسل الرأس تحت ماء الصنبور في حال الضرورة لتنظيفه بشكل أفضل.
- يجب غسل الجهاز بقطعة قماش ناعمة ومبللة مع نقطتين من المنظف السائل وتجفيفه بعد ذلك.
- يمنع استخدام أي نوع من أنواع المذيبات ولا أي منتج يحتوي على العنصر ph الحمضي أو القاعدي مثل محلول الفوي أو أي منتجات حاكة أو كاشطة لغسل الجهاز.
- لا تغطس الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ولا تضعه تحت ماء الصنبور.
- خلال عملية التنظيف، يجب التحذر من الشفرات لأنها حادة جدا.

الإعطاب وكيفية الإصلاح

- في حالة ظهور عطب، احمل الجهاز إلى مركز مرخص للخدمة التقنية. لا تحاول تفكيك أو تصليح الجهاز لأن ذلك يمكن أن يتسبب في وجود خطر.
- إذا كان هناك ضرر في التوصيل بالتيار الكهربائي يجب تعويضه بإتباع نفس التعليمات في حالة وجود عطب.

لمنتجات الاتحاد الأوروبي و/ أو في حال المطالبة بها حسب القوانين في بلدك الأصلي:

البيئة وإمكانية إعادة تصنيع المنتج

إن المواد التي يتكون منها حاوي هذا الجهاز هي تندمج في وسيلة جمع، وترتيب، وإعادة تصنيعها.
وإذا أردتم التخلص من هذه المواد يمكنكم استخدام الحاويات العامة الموجودة في الطرقات المخصصة لكل نوع من هذه المواد.
- إن هذا المنتج خال تماما من تكاثف للمواد التي يمكن اعتبارها مضرة بالمحيط. تذكر وجوب احترام نظم التخلص من هذا النوع من المواد الملوثة.

- هذاالرمز يشير إلى أردت التخلص من المنتج وعند التأكد من انتهاء عمره, يجب إتمام ذلك عن طريق استخدام الوسائل المناسبة على يد الوكلاء المعتمدون للتعامل مع هذه المخلفات وذلك بهدف الجمع المنتقى لهذه المخلفات من الأجهزة الكهربية والالكترونية (RAEE).

هذا الرمز يشير إلى أن المنتج يشتمل على بطاريات في داخله؛ يجب سحب هذه البطاريات قبل التخلي عن المنتج.

كيفية إزالة البطاريات من داخل الجهاز :
من الضروري تفريغ شحنة البطاريات بشكل كامل قبل القيام بإزالتها من الجهاز.

لإزالة البطاريات بعد انتهاء فترة صلاحية الجهاز قم بالتالي:

قيام بفتح الهيكل العلوي للجهاز بإزالة البراغي باستعمال مفك براغي التثبيت بشكل مسبق (صورة رقم 5).
فصل البطاريات (صورة رقم 6).

ملاحظة: يمتثل هذا الجهاز للتوجيه رقم EC/2006/95 للضغط المنخفض وللتوجيه EC/2004/108 الخاص بالتناسق الموجي الكهروطيسي.

إدخال رأس القص:

الضغط على زر تركيب الشفرات بشكل مستمر ووضع الرأس في وضعيته حتى تركيبه بشكل جيد. إقلات زر تركيب الشفرات.
(صورة رقم 1).
لإزالة رأس القص اضغط على زر تركيب الشفرات واسحب الرأس.

إدخال مشط توجيه:

وشفرة الضغط فقط.U يمكن تركيب المشط رقم 1 على الشفرة
فقط.T يمكن تركيب المشط رقم 2 على الشفرة
امساك المشط 1 من كلا الجانبين وتركيب طرفه على طرف الرأس.
الضغط على وسط المشط حتى تركيبه بشكل صحيح في وضعيته وبعدها ستسمع صوت طقة (صورة رقم 2).

- لإخراج المشط الموجه ما عليك إلا السحب باتجاه الخارج.

امساك المشط 2 من كلا الجانبين وتركيب طرفه على طرف الرأس.
الضغط على وسط المشط حتى تركيبه بشكل صحيح في وضعيته وبعدها ستسمع صوت طقة.
لإزالة المشط رقم 2 اسحب المشط من جانبه حتى إزالته بشكل كامل (صورة رقم 3).

رؤوس قابلة للاستبدال (صورة رقم 4):
شفرةU (A)
مثالي لقص الذقن والشارب والسوالف.
يمكن استعماله مع المشط رقم 1 أو بدونه حسب طول التسريحة المرغوبة.

شفرةT(B)
مثالي لحلق الرقبة وسطحيات واسعة المساحة.
يمكن استعماله مع المشط رقم 2 أو بدونه حسب طول التسريحة المرغوبة.

شفرة ضغط (C)
مثالي للقص تحت الضغط والحصول على نتيجة ممتازة أو لتشكيل رسوم في الشعر.
يمكن استعماله مع الشفرة رقم 1 أو بدونها وذلك حسب طول التسريحة المرغوبة.

رأس قص للأنف أو الأذنين (D)
مثالي لقص شعر الأنف أو الأذنين.
هام: عدم ادخال الرأس أكثر من 5 ملم في الأنف أو الأذنين.
تحريك الرأس بشكل خفيف عند دورانه لإزالة الشعر الغير مرغوب. للحصول على نتائج جيدة حاول أن يلامس الرأس الجلد.
سوف يخفف هذا من شعور الدغدغة الذي قد يسببه شعر الأنف.
الاستعمال:
- يمكن استعمال الجهاز موصولاً بالشبكة الكهربائية أو بالبطاريات.
- خلص الكابل قبل استعماله. تأكد من وصل الواصل الكهربائي بشكل جيد بالجهاز.
- يجب توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.
- تشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/ التوقف.

عند الانتهاء من استعمال الجهاز:
- لإيقاف الجهاز عن العمل، اضغط على الزر اشتغال/إيقاف.
- نظف الجهاز.

أمان شخصي:
-اتخذ الحذر اللازم لتجنب استعمال الجهاز بصفة عرضية.
-قبل استعمال الجهاز ، تأكد من أن الشفرات محكمة التركيب.
- لا تلمس القطع المتحركة في الجهاز عند تشغيله.
- عدم استعمال الجهاز في حال تبلل القدمين.

الاستعمال والاعتناء:
- لا تستعمل الجهاز قبل تركيب جميع أجزائه بشكل جيد.
- عدم استعمال الجهاز مع الحصان إن كان الحصان مبللا.
- لا يمكن استعمال الجهاز إذا كان مفتاح التشغيل/ التوقيف عاطلا.
- لابد من فصل الجهاز من الكهرباء عند عدم استعمال الجهاز وقبل القيام بأي عملية من عمليات التنظيف.
- هذا الجهاز مصمم للاستعمال المنزلي فقط وليس للاستعمال الحرفي أو الصناعي.
- هذا الجهاز ليس لعبة. يجب مراقبة الأطفال لكي لا يلعبوا بهذا الجهاز.
- تم تصميم هذا الجهاز لكي يستعمله الكبار فقط.
- لا تسمح باستعماله من طرف أشخاصا ليست لهم خبرة في هذا النوع من الأجهزة، أو معاقين أو أطفالا.
- لا يترك هذا الجهاز في متناول الأطفال أو أشخاصا معاقين.
-تأكد من أن جميع القطع المتحركة في الجهاز ثابتة و غير عالقة و من عدم وجود قطع تالفة أو ظروف قد تؤثر على عمل الجهاز بطريقة سليمة.
-استعمال هذا الجهاز وملحقاته وأدواته باتباع هذه التعليمات, آخذين بعين الاعتبار شروط العمل والعمل المراد القيام به. يمكن أن يسبب استخدام الجهاز لأغراض غير تلك المخصصة له حالات خطرة.
- لا تفتح البطاريات لأي سبب كان.
- لا تستعمل الجهاز لتجفيف شعر الحيوانات المنزلية.
- قم بتثبيت وفك القطع الملحقة بحذر خاص وذلك بسبب حدة شفرات القطع. احذر ملامسة الشفرات وحوافها الحادة بشكل مباشر.
-يمكن للشاحن المخصص لنوع معين من البطاريات أن يسبب خطر الانفجار أو الحريق عند استعماله مع نوع آخر من البطاريات.

خدمات
- لقد تم تزييت هذا الجهاز في المصنع. ننصح, للحفاظ على عمل الجهاز بشكل جيد, القيام بتزييت الشفرات خلال كل تنظيف وذلك بتبليل أطراف الشفرة بعدة قطرات من الزيت و تشغيل الجهاز خلال عدة ثواني.
- التأكد من القيام بخدمات صيانة الجهاز من قبل أشخاص مختصين وأن تكون قطع الغيار والوقود أصلية.
- أي استعمال غير مناسب، أو غير مطابق لتعليمات الاستعمال، يمكن أن يؤدي إلى خطر ، ويلغي الأمان ويخلي المصنع من المسؤولية.

شحن البطارية
يجب القيام بشحن البطاريات الجديدة بشكل كامل قبل الاستعمال الأول لأنها تبا ع عادة بشحنة منخفضة.
قم بشحن البطاريات في حرارة جوية تتراوح بين 4 و 40 درجة مئوية
قم بوصل الشاحن بالشبكة الكهربائية (L).
- الوقت اللازم للقيام بالشحن الكامل هو 8 ساعة تقريباً.
لا تقم بشحن البطاريات بشكل زائد عن حده (مع أنه يُنصح بشحنها خلال 10 ساعة في الشحن للمرة الأولى).
باستعمال القوابس المناسبة. (E) أو الجهاز (K) بقاعدة الشحن(L)وصل لشاحن -
القابس موجود في الجهة الأمامية/ الخلفية من الجهاز وفي الجهة الخلفية من قاعدة الشاحن.
سوف يضيء الضوء الذي يشير إلى أن الشاحن جاهز لبدء شحن البطارية
افصل الشاحن من الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من عملية الشحن.
لتمديد مدة صلاحية البطاريات يُنصح القيام بشحنها عندما تخلو شحنتها بشكل كامل فقط.

طريقة الاستخدام

ملاحظات قبل الاستعمال:
- من المهم القيام بشحن البطاريات بشكل كامل قبل استعمال المنتج للمرة الأولى.
- تجهيز الجهاز تبعاً للعملية المرغوب تطبيقها:

جهاز اللمسات النهاية المتعدد الأستعمال

عميلنا العزيز
نشكر لكم قراركم بشراء جهازا من ماركة تاوروس
حيث أنه يتميز بتقنية عالية, تصميم ودرجة تشغيل عالية بالإضافة إلى تخطيه لجميع اختبارات الجودة الصارمة ومع كل هذه الميزات سيمنحكم الجهاز الراحة التامة على المدى البعيد.

المواصفات:

A شفرةU
B شفرةT
C شفرة ضغط
D رأس قص للأنف أو الأذنين
E جسم الجهاز
F مفتاح التشغيل / الإيقاف
G مؤشر ضوئي
H زر تركيب الشفرات
I مشط 1
J مشط 2
K قاعدة الشحن
L شاحن
M مشط مستقيم
N زيت تزييت
O فرشاة المفروشات

نصائح وتحذيرات الأمان

-لابد من القراءة المتأنية لكتيب التعليمات قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به وذلك للاطلاع عليه لاحقا. عدم الإتباع الجيد للتعليمات يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث.

الأمان الكهربائي :

- لا يمكن استعمال الجهاز إذا كان الكابل أو القابس مضرورا
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء لابد من التأكد ما إذا كانت شدة التيار المشار إليها في تعليمات التشغيل متوافقة مع شدة التيار الكهربائي الموجودة بالمنزل
- أوصل الجهاز بقابس كهربائي أرضي يتحمل 16 أمبير
- قابس الجهاز يجب أن يتناسب مع قاعدة التيار الكهربائي
- استعمال الجهاز مع جهاز الوصل الكهربائي المخصص لا غير , و المرفق بالجهاز.
- إذا انكسرت واحدة من مطوقات الجهاز ، أفصل الجهاز من الكهرباء في الحين وذلك لتجنب وقوع حادث كهربائي.
- لا تستعمل الجهاز إذا وقع على الأرض أو عند ظهور علامات ضرر أو إذا كانت هناك تسربات.
انتباه : حافظ على الجهاز جافا. يمكن غسل الأوراق لكن بعد إزالتها عن الجهاز دائما. -
- تحذير : لا يمكن استعمال الجهاز قرب الماء.
- لا يمكن استعمال الجهاز قرب حوض الحمام أو مسبح.
- لا يمكن استعمال الجهاز قرب حوض الحمام أو مسبح.
- لا يستعمل أبدا الكابل الكهربائي لرفع، أو لنقل أو لفصل الجهاز من التيار الكهربائي.
- تجنب لف الكابل حول الجهاز.
- لا تترك الكابل الكهربائي منحصرا أو ملتويا.

الكابل المضرور أو مشتبكا يزيد في خطر وقوع اصطدام كهربائي.
- يُنصح لتوفير الحماية الإضافية في التركيبات الكهربائية التي توفر الطاقة الكهربائية للجهاز أن تحتوي على جهاز للتيار المتناوب بحساسية تصل إلى 30 ميغاواط.
- لا يجب لمس قابس الوصل بالكهرباء والأيدي مبللة.

taurus

taurus
Avda. Barcelona, s/n
E 25790 Oliana
Spain

Net weight: 0.39kg aprox.
Gross weight: 0.53kg aprox.